
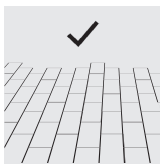
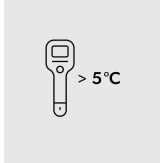
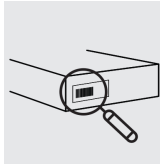


Instrukcja montażu paneli Pacific Vinyl Floors z kolekcji Comfort/Absolute XXL Gluedown

Instrukcja montażu podłóg Pacific Vinyl Floors z kolekcji Comfort/Absolute XXL Gluedown.
Niniejsza instrukcja montażu dotyczy podłóg Pacific Vinyl Floors z kolekcji Comfort/Absolute XXL Gluedown o grubości 2,5 mm.

Przygotowanie




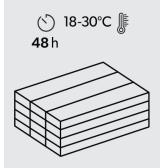


1 Panele Pacific Vinyl Floors należy przechowywać na płaskiej powierzchni, w równych stosach, z dala od wilgoci i skrajnych temperatur (<5°C i >35°C). Przed montażem aklimatyzuj je przez 48 godzin w temperaturze 18–30°C w miejscu instalacji. Utrzymuj tę temperaturę przed, podczas i przez 24 godziny po montażu. Montaż wykonuj przy temperaturze powietrza 18–30°C i podłóża powyżej 15°C.

2 Panele Pacific Vinyl Floors dostępne są w różnych formatach, wzorach i właściwościach. Przed montażem sprawdź, czy produkt odpowiada zamówieniu. Zachowaj etykiety i dowód zakupu.

3 Panele Pacific Vinyl Floors są przeznaczone do montażu w ogrzewanych pomieszczeniach, gdzie temperatura przekracza 5°C. Najlepsze wyniki osiągniesz w temperaturze pokojowej (18–30°C). Panele nie są odpowiednie do instalacji w solariach, werandach, przyczepach kempingowych, łodziach ani innych nieogrzewanych przestrzeniach.

4 **Zatwierdzone podłoża:** • Beton • Wylewki na bazie cementu portlandzkiego • Lastryko • Sklejka zatwierdzona przez APA • Wylewki na bazie cementu włóknistego • Podłogi z ogrzewaniem podłogowym (maks. 85 °F (29 °C))
- Prawidłowo przygotowane płytki winylowe
- Odpowiednio przygotowana wykładzina winylowa (jednowarstwowa, w pełni przylegająca).

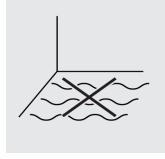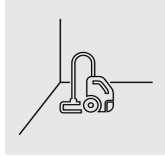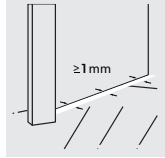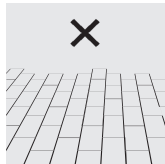



5 Niedopuszczalne powierzchnie:
• Wykładzina winylowa z warstwą amortyzacyjną
• Laminat
• Każdy rodzaj podłogi wiszącej
• Wykładziny dywanowe
• Wykładziny korkowe

6 Jeśli framuga drzwi jest instalowana po montażu podłogi, zapewnij odstęp 1 mm między końcem framugi a powierzchnią podłogi.

7 Podłóża musi być suche, równe, stabilne, czyste i wolne od tłuszczu. Usuń stare kleje, zamieć i odkurz, usuwając zanieczyszczenia i gwoździe. Napraw większe pęknięcia. Zdejmij stare listewki przyściennie przed montażem i zamontuj nowe po zakończeniu

8 Jakość i przygotowanie podłóża mają kluczowy wpływ na montaż. Jeśli podłóża jest nieodpowiednie, skonsultuj się z dostawcą paneli Pacific Vinyl Floors. Nierówne podłóża może prowadzić do odkształceń i szczelin w podłóżu. Podłóża powinno być stabilne i dobrze przymocowane.

9 Zadbaj o to, aby powierzchnia była równa – wszelkie nierówności nie powinny przekraczać 0,2 mm na odcinku 20 cm i muszą zostać wyrównane. To samo dotyczy nierówności powyżej 3 mm na odcinku 2 m. Po zmierzeniu wilgotności wylewki zastosuj odpowiednią masę wyrównującą oraz sprawdź, czy wymagane jest użycie preparatu gruntującego lub uszczelniającego.

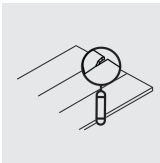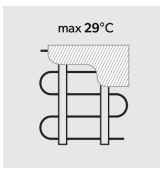





10 Podłóża betonowe muszą być suche. Wilgotność podłóża nie może przekraczać 2% w skali CM dla cementu i 0,5% dla anhydrytu. W przypadku ogrzewania podłogowego wilgotność nie powinna przekraczać 1,8% w skali CM, a w przypadku anhydrytu 0,3% w skali CM. Prowadź pomiary wilgotności i zapisuj wyniki.

11 Podłogi w pomieszczeniach z różnymi systemami ogrzewania powinny być oddzielone profilem przejściowym i mieć szczelinę dylatacyjną o szerokości co najmniej 8 mm. **Ogrzewanie podłogowe:** Maksymalna temperatura powierzchni podłogi nie powinna przekraczać 29°C. Temperaturę należy zmieniać stopniowo na początku i końcu sezonu grzewczego. Unikaj akumulacji ciepła przez dywany lub niewłaściwe rozmieszczenie mebli. **Chłodzenie podłogowe:** Oporność cieplna podłogi powinna być poniżej 0,15 m²K/W. Używaj systemów z czujnikami wykrywającymi kondensację pary wodnej, które wyłączają chłodzenie, gdy wystąpi kondensacja. Panele muszą być odpowiednio zabezpieczone plombą termiczną przy ogrzewaniu podłogowym

12 Narzędzia: nożyk, ołówek, miarka, kątownik, kliny dylatacyjne 5-8mm, rękawice ochronne, okulary ochronne, klej, paca do kleju.

13 Przed montażem i w trakcie, sprawdź panele przy naturalnym świetle, czy kolor i ilość zgadzają się z zamówieniem, a opakowania nie są uszkodzone. Kontroluj każdy panel pod kątem defektów i nie montuj wadliwych. Po zamontowaniu panelu reklamacje nie będą przyjmowane.

Zasady montażu

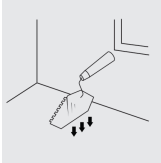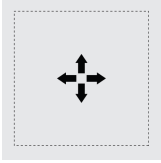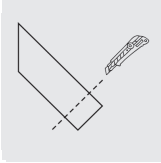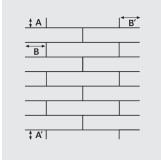

1 Podczas montażu wymieszaj panele z różnych opakowań, aby uniknąć układania zbyt wielu desek o podobnym odcieniu obok siebie.

2 Jeżeli zajdzie potrzeba skrócenia panelu przy pomocy poprzecznego, prostego cięcia, Pacific Vinyl Floors Comfort/Absolute XXL Gluedown należy docinać stroną ze wzorem skierowaną do góry, korzystając ze specjalnego noża do paneli winylowych. Aby dociąć panel, narysuj prostą linię, wzdłuż której nastąpi cięcie. Korzystając z noża, natnij powierzchnię wzdłuż tej linii. Nigdy nie ma potrzeby całkowitego przecinania panelu. Następnie oburęcz złam panel wzdłuż nacięcia. Do każdego innego cięcia należy użyć piły. W zależności od rodzaju piły, panel należy ułożyć stroną ze wzorem skierowaną do góry lub do dołu. Przed przystąpieniem do cięcia wykonaj próbę na niepotrzebnym elemencie, aby ustalić, jak najdokładniej dociąć panel (stroną ze wzorem skierowaną do góry lub do dołu).

3 Podstawową zasadą przy układaniu podłogi z paneli winylowych klejonych jest rozpoczęcie prac od środka pomieszczenia, a nie od jednego z rogów.

4 Przed położeniem paneli należy nałożyć klej na podłóża za pomocą kielni, aby panele dobrze przylegały do podłogi. Każdy panel trzeba delikatnie docisnąć, a po ułożeniu jednego rzędu przejść do kolejnego. Warto pamiętać, że panele w ostatnim rzędzie mogą nie idealnie pasować do dostępnej przestrzeni – w takim przypadku należy dokładnie zmierzyć pozostałą długość i dociąć panele tak, aby wypełniły wolne miejsce.



Instrukcja montażu paneli Pacific Vinyl Floors z kolekcji Comfort/Absolute XXL Gluedown

Instrukcja montażu podłóg Pacific Vinyl Floors z kolekcji Comfort/Absolute XXL Gluedown.
Niniejsza instrukcja montażu dotyczy podłóg Pacific Vinyl Floors z kolekcji Comfort/Absolute XXL Gluedown o grubości 2,5 mm.



- 5 Natychmiast po ułożeniu podłogi winylowej należy użyć wysuwanego wałka dociskowego do podłogi, aby wygładzić wszelkie możliwe nierówności, najpierw w kierunku poprzecznym, a następnie w kierunku wzdłużnym, aby zapewnić najlepsze możliwe wyniki. Proces ten należy powtórzyć po upływie pół godziny.



- 6 Do pomieszczenia z nowo położonymi płytkami można wejść dopiero **po 24 godzinach, a dopiero po 48 godzinach** można rozpocząć ustawianie mebli. Podłoga powinna być jednak zabezpieczona sklejką podczas przenoszenia ciężkich mebli i urządzeń z powrotem do pomieszczenia.



- 7 **NIE** używaj wilgotnej szmatki lub wilgotnego mopa na nowej podłodze przez co najmniej 14 dni po montażu. Umożliwi to „osadzenie” paneli/płytek w kleju i zapobiegnie zakłócaniu wiązania kleju przez nadmiar wilgoci.

REKOMENDACJE KLEJÓW MONTAŻOWYCH

Klej do podłóg LVT

- UZIN KE66**
– klej dedykowany do podłóg LVT, zapewniający trwałe i stabilne połączenie.
- UZIN KE62**
– alternatywne rozwiązanie do montażu LVT, zapewniające dobrą przyczepność.
- Renove Klej do Paneli i Płytek Winylowych LVT
– klej o wysokiej przyczepności, krótkim czasie odparowywania i właściwościach zapobiegających kurczeniu paneli.

Klej do ścian

- UZIN KE2000S**
– odpowiedni do montażu paneli i płytek LVT na ścianach, zapewnia łatwe i trwałe przytwierdzenie.


Klej do pomieszczeń mokrych i ogrodów zimowych

- UZIN KE68T**
– klej odporny na wilgoć, odpowiedni do pomieszczeń mokrych oraz niechłonnnych podłoży.


Gruntowanie

- Renove Renoprimer Aqua**
– uniwersalny grunt poprawiający przyczepność na chłonnnych i niechłonnnych podłożach, takich jak beton, jastrychy czy kamień, oraz tworzący mostek szczepny pod wylewki.


Wykończenie

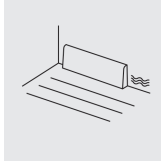


- 1 Zamontuj listwy przyściennie przy ścianie, nie mocując ich bezpośrednio do podłogi. Pozwoli to podłodze na rozszerzanie i kurczenie się. Nie wypełniaj szczelin dylatacyjnych silikonem.

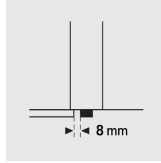

- 2 Przy progach i otworach drzwiowych podetnij ościeznice, kładąc panel spodnią stroną do góry i umieszczając go przy ościeznicy. Użyj narzędzia wielofunkcyjnego lub piły ręcznej, aby przeciąć ościeznicę na odpowiedniej wysokości, zachowując szczelinę dylatacyjną 8 mm. Usuń odpady i odkurz powierzchnię. Zamontuj panel, wsuwając krótki bok blisko podciętej ościeznicy i długi bok w kierunku już zamontowanego panelu. Użyj dociągacza i lub dobijaka, aby zapewnić solidne połączenie.

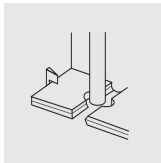

- 3 Panele w miejscach z rurami układaj tak, aby rura przebiegała wzdłuż linii łączącej między panelami. Wybierz wiertło o średnicy rury plus 16 mm. Po zatrażeniu paneli na krótkim boku, wywierć otwór na środku połączenia paneli. Teraz panele są gotowe do zamontowania.

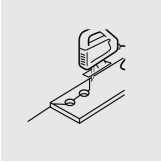

- 4 W rzędach z podwójnymi rurami postępuj zgodnie z poniższymi krokami:
a. Określ miejsce, gdzie rura przejdzie przez panel, uwzględniając dodatkowe 16 mm na szczelinę dylatacyjną.
b. Wierć w panelu w wyznaczonym miejscu.
c. Rozszerz otwór do krawędzi panelu.
d. Zamontuj panel wokół rury


Pielęgnacja



- 1 Aby wygląd i przedłużyć żywotność, regularna konserwacja jest kluczowa. Częstotliwość czyszczenia zależy od natężenia ruchu, stopnia zabrudzenia oraz rodzaju podłogi. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.pacificfloors.pl. Usuń kurz lub brud za pomocą odpowiedniej miotły lub odkurzacza z miękkim włosiem. Czyść podłogę winylową wilgotnym, dobrze wyciśniętym mopem, letnią wodą i neutralnym detergentem. Usuwa to pozostały brud i utrzymuje podłogę w doskonałym stanie. Podczas czyszczenia płynami należy upewnić się, że powierzchnia nie jest zbyt mokra.




- 2 Aby zapobiec uszkodzeniom podłogi winylowej, warto stosować skuteczne wycieraczki przy drzwiach, które zatrzymują nawet 85% zanieczyszczeń wnoszonych do budynku, co wydłuża żywotność wykładziny i obniża koszty czyszczenia. Ostrożność jest konieczna również w przypadku piasku, kamieni i ostrych przedmiotów, które mogą trwale uszkodzić powierzchnię. Należy też unikać kontaktu podłogi winylowej z gorącymi przedmiotami, jak piecyki, pojemniki z gorącym popiołem, palące się papierosy czy węgiel.

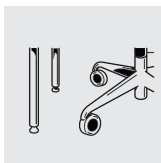

- 3 Nogi mebli i krzeseł należy zabezpieczyć, stosując krzesła z miękkimi kółkami typu W lub odpowiednie podkładki.



- 4 Przesuwanie ciężkich przedmiotów po podłodze jest zabronione; należy je podnosić. Nogi mebli powinny mieć dużą powierzchnię i być wyposażone w ochronne nakładki, co zmniejsza ryzyko uszkodzenia podłogi. Umieść wycieraczki przy drzwiach wejściowych, aby ograniczyć wnoszenie brudu i piasku, co zmniejszy potrzebę konserwacji i przedłuży żywotność podłogi. Unikaj kontaktu z gumą, lateksem, papierosami, zapalnikami i innymi gorącymi przedmiotami, aby zapobiec trwałym przebarwieniom i uszkodzeniom.

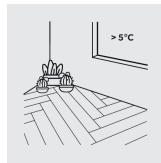

- 5 Upewnij się, że temperatura wewnątrz pomieszczenia zawsze przekracza 5°C. Zaleca się, aby temperatura wnętrza była utrzymywana w zakresie 18–30°C.



Instrukcja montażu podłóg Pacific Vinyl Floors
z kolekcji Comfort/Absolute XXL Gluedown

Producent:
Nobless Polska Zbigniew Sierzputowski sp. k
Sierosław, ul. Skrajna 3b, 62-080 Tarnowo Podgórne

pacificfloors.pl

