

Instrukcja montażu listew przypodłogowych z PVC/SPC Pacific Vinyl Floors

Potrzebne narzędzia i materiały

Przed rozpoczęciem procesu montażu należy przygotować kilka narzędzi i materiałów. Należą do nich:

- Taśma miernicza
- Pilarka
- Środek klejący (mocna taśma dwustronna lub przyklepna masa uszczelniająca)
- Wyciskacz do mas uszczelniających
- Poziomica

Montaż

1. Zmierz i przytnij listwę przypodłogową.

Pierwszym krokiem w procesie instalacji jest zmierzenie długości ściany, przy której zostanie zamontowana listwa przypodłogowa. Aby uzyskać dokładny pomiar, należy użyć taśmy mierniczej. Następnie należy przyciąć listwę na odpowiednią długość za pomocą piły. Koniecznie użyj piły z cienkim ostrzem, ponieważ zapewni to gładkie i czyste cięcie.

2. Użyj środka klejącego.

Po przycięciu listwy przypodłogowej na odpowiednią długość, należy nałożyć substancję klejącą na jej tylną część. Istnieją dwa rodzaje substancji klejących, których można użyć na tym etapie: mocna taśma dwustronna lub masa uszczelniająca. Jeśli zdecydujesz się użyć taśmy dwustronnej, upewnij się, że jest ona wystarczająco mocna, aby utrzymać ciężar listwy przypodłogowej. Jeśli zdecydujesz się użyć masy uszczelniającej, użyj wyciskacza, aby nałożyć cienką, równą warstwę masy wzdłuż tylnej części listwy przypodłogowej.

3. Zamontuj listwę przypodłogową.

Po nałożeniu środka klejącego możesz rozpocząć montaż listwy przypodłogowej. Zaczynij od jednego końca i mocno dociśnij listwę do ściany, upewniając się, że jest odpowiednio wypoziomowana i ściśle przylega. Kontynuuj wzdłuż całej ściany, regularnie sprawdzając poziom i dokładne przyleganie listwy.


4.Obróbka narożników zewnętrznych.

Przyłóż jeden koniec listwy do wewnętrznego narożnika ściany lub futryny drzwi. Na drugim końcu narysuj pionową linię na tylnej stronie listwy. Użyj krawędzi zewnętrznego narożnika listwy przypodłogowej, aby poprowadzić ołówek wzdłuż niej. Zaznacz górną część listwy, aby wskazać kierunek cięcia ukośnego.

Umieść drugą listwę przy sąsiedniej ścianie i zaznacz ją w ten sam sposób. Jej kąt cięcia będzie przeciwny do kąta poprzedniej listwy. Ustaw piłę ukośnicę

na 45 stopni i przytnij każdy skos, dodając około 1/16 cala więcej, aby uzyskać ściśle dopasowanie.

Umieść obie listwy z powrotem przy ścianie i sprawdź miejsce połączenia. Jeśli połączenie jest zbyt ciasne, użyj klocka szlifierskiego, aby usunąć nadmiar materiału. Gdy dopasowanie będzie odpowiednie, nałóż klej na tylną część listwy przypodłogowej oraz cienką warstwę kleju na krawędzie ścięte, a następnie ściśle je do siebie przyłóż.

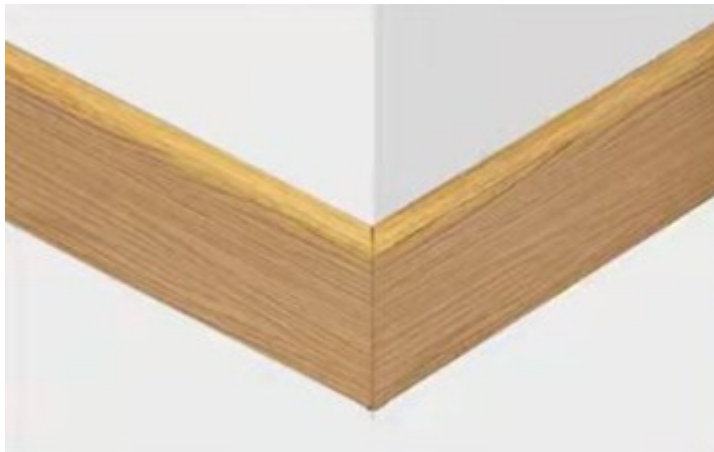

5.Obróbka narożników wewnętrznych.

Gdy dwie ściany stykają się w wewnętrznym narożniku, można zastosować cięcie ukośne do wykonania połączenia. Zmierz i przytnij jedną listwę przypodłogową tak, aby przylegała równo do ściany, z prostym cięciem przy narożniku. Zaznacz koniec listwy, który ma zostać połączony, wydłużając go o kilka cali na wypadek ewentualnej pomyłki.



Użyj ukośnicy, aby przyciąć koniec pod kątem 45 stopni, co odsłoni profil listwy. Następnie, za pomocą piły włosowej, wykonaj cięcie wzdłuż profilu. Lekko pochyl ostrze, aby ciąć z dala od tylnej strony listwy.

Na koniec przeszlifuj krawędzie i dopasuj listwy do wewnętrznego narożnika.

6.Wykończenie montażu.

Po zamontowaniu listwy przypodłogowej należy wypełnić wszelkie szczeliny między listwą a ścianą. Użyj masy uszczelniającej, nakładając cienką, równą warstwę przy pomocy wyciskacza. Następnie wygładź masę palcem lub narzędziem, aby uzyskać estetyczne i gładkie wykończenie.



Dystrybutor generalny Polska:
Nobless Polska, Sierosław,
ul Skrajna 3b, 62-080 Tarnowo Podgórne
pacificfloors.pl