



Instrukcja montażu paneli Comfort Universal i Absolute XXL Universal

Niniejsza instrukcja montażu dotyczy kolekcji Pacific Vinyl Floors Comfort Universal i Absolute XXL Universal 4mm bez wbudowanego podkładu. Informacje dotyczące układania wzoru jodełki z kolekcji Herringbone UniZip / Universal znajdują się w dedykowanej instrukcji montażu. Niniejsza instrukcja stanowi zbiór zaleceń, rekomenduje się korzystanie z usług profesjonalnych montażystów, ponieważ nieprawidłowa instalacja lub złe przygotowanie podłoża spowoduje utratę gwarancji. Montaż powinien zostać wykonany zgodnie ze sztuką budowlaną w zakresie posadzkarstwa, aktualnymi normami oraz niniejszą instrukcją.

Panele z tej kolekcji oferują pełną elastyczność i mogą być montowane na dwa sposoby:


- **METODA A** – Montaż klejony: Trwałe przytwierdzenie paneli do podłoża. Wymaga użycia dedykowanego systemu chemii budowlanej (grunt + klej + ewentualnie masa wyrównująca) dopasowanego do stanu i rodzaju podłoża.
- **METODA B** – Montaż pływający (Click): Instalacja bez użycia kleju. Bezwzględnie wymaga zastosowania dedykowanego podkładu pod panele winylowe o grubości 1–1,5 mm i odporności na ściskanie CS min. 400 kPa.

Przygotowanie

-  Panele Pacific Vinyl Floors należy przechowywać na płaskiej powierzchni, w równych stosach, z dala od wilgoci i skrajnych temperatur (<5°C i >35°C). Przed montażem aklimatyzuj je przez 48 godzin w temperaturze 18–25°C w miejscu instalacji. Utrzymuj tę temperaturę przed, podczas i przez 24 godziny po montażu. Montaż wykonuj przy temperaturze powietrza 18–25°C i podłoża powyżej 15°C.
-  Panele Pacific Vinyl Floors dostępne są w różnych formatach, wzorach i właściwościach. Przed montażem sprawdź, czy produkt odpowiada zamówieniu. Zachowaj etykiety i dowód zakupu.
-  Panele Pacific Vinyl Floors są przeznaczone do montażu w ogrzewanych pomieszczeniach, gdzie temperatura przekracza 5°C. Najlepsze wyniki osiągniesz w temperaturze pokojowej (18–30°C). Panele nie są odpowiednie do instalacji w solarach, werandach, przyczepach kempingowych, łodziach ani innych nieogrzewanych przestrzeniach.



- METODA A (Klejona):** Podłoga jest trwale przytwierdzana do podłoża, w związku z czym ograniczenia dotyczące blokowania ciężkimi meblami (np. stała zabudowa kuchenna) nie obowiązują. Należy jednak zachować odpowiednie dylatacje przyściennie i wokół obiektów emitujących ciepło.

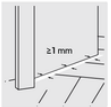

- METODA B (Pływająca):** Podłoga nie może być blokowana. Ciężkie przedmioty, takie jak piecze czy meble (zabudowy stałe), należy instalować przed układaniem podłogi, nie na niej. Podłoga musi mieć możliwość swobodnego przesuwania się.




- Podłoże musi być suche, równe, stabilne, czyste i wolne od tłuszczu. Usuń stare kleje, zamieć i odkurz, usuwając zanieczyszczenia i gwoździe. Napraw pęknięcia. Zdejmij stare listewki przyścienne przed montażem i zamontuj nowe po zakończeniu.



- Jakość i przygotowanie podłoża mają kluczowy wpływ na montaż. Jeśli podłoże jest nieodpowiednie, skonsultuj się z dostawcą paneli Pacific Vinyl Floors. Nierówne podłoże może prowadzić do odkształceń i szczelin w podłodze. Podłoże powinno być stabilne i dobrze przymocowane. Usuń wszelkie miękkie pokrycia, takie jak dywan, wykładzina czy miękkie winyl, oraz pływające pokrycia podłogowe.




- Podłoga betonowa musi być sucha. Wilgotność podłoża nie może przekraczać 2% w skali CM dla cementu i 0,5% dla anhydrytu. W przypadku ogrzewania podłogowego wilgotność nie powinna przekraczać 1,8% w skali CM, a w przypadku anhydrytu 0,3% w skali CM. Prowadź pomiary wilgotności i zapisuj wyniki. Sporządź protokół z montażu i zachowaj dokumentację foto z pomiarów.
METODA A (Klejona): Wyrównania wymagają jedynie spoiny i szczeliny o głębokości powyżej 2 mm oraz szerokości ponad 5 mm. W przypadku większych nierówności należy użyć odpowiedniej masy wyrównującej.
METODA B (Pływająca): Wyrównania wymagają jedynie spoiny i szczeliny o głębokości powyżej 2 mm oraz szerokości ponad 5 mm. W przypadku większych nierówności należy użyć odpowiedniej masy wyrównującej. W przypadku instalacji Metoda B (Pływająca) na podłożach mineralnych zalecamy zastosowanie folii paroizolacyjnej (PE min. 0,2 mm), układanej na zakładkę min. 20 cm i szczelnie zabezpieczonej taśmą.

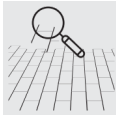

- Podłoga drewniane i OSB:
METODA A (Klejona): Montaż dozwolony. Należy bezwzględnie upewnić się, że podłoże jest równe, stabilne i przykręcone. Wymagane jest zastosowanie klejów o wysokiej elastyczności (dedykowanych do podłoży drewnianych), zgodnie z kartą techniczną producenta chemii.




- METODA B (Pływająca):** Montaż dozwolony. Podłoże musi być równe, a luźne elementy solidnie przymocowane. Należy zapewnić odpowiednią wentylację podłoża. Wymagany jest montaż na dedykowanym podkładzie.
Podłogi w pomieszczeniach z różnymi systemami ogrzewania powinny być oddzielone profilem przejściowym i mieć szczelinę dylatacyjną o szerokości co najmniej 8 mm.
Ogrzewanie podłogowe: Maksymalna temperatura użytkowa ogrzewania nie powinna przekraczać 27°C (temperatura maksymalna podłoża 27°C nie powinna być osiągnięta szybciej niż w ciągu 45 minut od chwili uruchomienia ogrzewania). Skokowy wzrost temperatury nie powinien być wyższy niż 5°C / 10 minut. Inne źródła ciepła (grzejniki, piecyki itd.) nie mogą mieć bezpośredniego kontaktu z panelami. Muszą być oddalone od podłogi na minimum 2 cm.

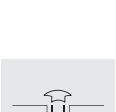

- Chłodzenie podłogowe:** Oporność cieplna podłogi powinna być poniżej 0,15 m² K/W. Używaj systemów z czujnikami wykrywającymi kondensację pary wodnej, które wyłączają chłodzenie, gdy wystąpi kondensacja. Ważne: Nie wolno układać paneli na systemach grzewczych, które nie są zatopione w masie, w tym na foliach grzewczych i foliach na podczerwień.



- METODA B (Pływająca):** Panele podłogowe Pacific Vinyl Floors mogą być instalowane w pomieszczeniach o powierzchni nie przekraczającej 200m² i w których żaden z wymiarów nie przekracza 20m. Zaleca się stosowanie szczelin dylatacyjnych w progu drzwi, szczególnie w przypadkach: różnicy temperatur pomiędzy pomieszczeniami (np. duże okna i nasłonecznienie w jednym z pomieszczeń), występowania ogrzewania podłogowego tylko w jednym z pomieszczeń. Dylatacja przyścienna pomiędzy panelami, a wszystkimi elementami konstrukcji pionowych (takie jak np. zabudowa kuchenna, wyspa kuchenna, szafy wnękowe i inne meble trwale związane ze ścianą) powinna wynosić min. 5 mm, a przy ogrzewaniu podłogowym min. 8 mm.

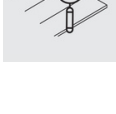


- Przed montażem i w trakcie, sprawdź panele przy naturalnym świetle, czy kolor i ilość zgadzają się z zamówieniem, a opakowania nie są uszkodzone. Kontroluj każdy panel pod kątem defektów i nie montuj wadliwych. Po zamontowaniu panelu reklamacje nie będą przyjmowane.

Zasady montażu:




- Przed montażem dokładnie zmierz długość i szerokość pomieszczenia, aby zaplanować układ paneli. Wymiary A i A' muszą mieć co najmniej 5cm, a B i B' – 20 cm.

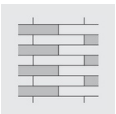

- Narzędzia:** nożyk, ołówek, dobijak, miarka, kątownik, kliny dylatacyjne 5-8mm, rękawice ochronne, okulary ochronne.



- Podczas montażu mieszaj panele z różnych opakowań, aby uniknąć układania zbyt wielu podobnych odcieni obok siebie. Układaj panele wzdłuż najdłuższej ściany lub w kierunku światła wpadającego do pomieszczenia. Zapewnij, by skrajne połączenia w kolejnych rzędach nie były wyrównane; przesunięcie powinno wynosić co najmniej 30 cm. Dla naturalnego wyglądu i większej trwałości unikaj regularnych wzorów – stosuj losowe rozmieszczenie.

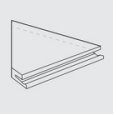

- Aby skrócić panele Pacific Vinyl Floors, umieść stroną z wzorem do góry i użyj specjalnego noża do paneli winylowych. Narysuj linię cięcia, naciśnij nóż, ale nie przecinaj panelu całkowicie. Następnie złam panel ręcznie wzdłuż nacięcia. Do innych cięć użyj piły, testując na niepotrzebnym elemencie, aby sprawdzić, czy lepiej ciąć stroną z wzorem do góry czy do dołu.



- Pacific Vinyl Floors z systemem zatrzaskowym pozwala na elastyczny wybór miejsca rozpoczęcia montażu. Aby ułatwić instalację, należy rozważyć, jaki sposób montażu będzie najwygodniejszy. Montaż Pacific Vinyl Floors opisany jest z perspektywy osób praworęcznych, tj. od prawej do lewej (patrzac od frontu). Dzięki systemowi zatrzaskowemu UNICLIC, podłogę można układać w dowolnym kierunku. Pacific Vinyl Floors to podłoga pływająca z opatentowanym systemem łączy, który nie wymaga przytwierdzenia paneli do podłoża. Panele nie powinny być również klejone wzdłuż zamków. Miejscowe sklepanie zamków jest dozwolone jedynie podczas wymiany pojedynczych paneli.



- Montaż paneli zaczynamy od pierwszego panelu w narożniku pomieszczenia. Należy odciąć profile zatrzaskowe wzdłuż dłuższej i krótszej krawędzi panelu za pomocą piły. W przypadku pozostałych paneli w pierwszym rzędzie, profile zatrzaskowe z krawędzi przy ścianie również należy usunąć. Odcięcie profilu zatrzaskowego jest wymagane, aby zapewnić właściwą szczelinę dylatacyjną.



Zasady montażu (ciąg dalszy):



- METODA A (Klejona):** Przed położeniem paneli należy nałożyć klej na podłoże za pomocą odpowiedniej szpachli zębatej (patrz instrukcja producenta kleju), aby panele dobrze przylegały do podłogi. Każdy panel trzeba delikatnie docisnąć, a po ułożeniu jednego rzędu przejść do kolejnego. Warto pamiętać, że panele w ostatnim rzędzie mogą nie idealnie pasować do dostępnej przestrzeni – w takim przypadku należy dokładnie zmierzyć pozostałą długość i dociąć panele tak, aby wypełniły wolne miejsce.. Należy pamiętać o zastosowaniu klinów dylatacyjnych od ściany przy montażu pierwszego rzędu, aby zapewnić właściwą szczelinę dylatacyjną. Napnij cienką linkę wzdłuż zamontowanych paneli, aby sprawdzić prostoliniowość rzędów. Regularnie kontroluj prostoliniowość podczas montażu.
METODA B (Pływająca): Aby ułatwić montaż, połącz pierwsze trzy rzędy paneli z dala od ściany, co umożliwi pracę na panelach. Następnie przesunij je do żądanej pozycji przy ścianie, używając klinów dylatacyjnych. Napnij cienką linkę wzdłuż zamontowanych paneli, aby sprawdzić prostoliniowość trzech pierwszych rzędów. Regularnie kontroluj prostoliniowość podczas montażu. Pamiętaj o stosowaniu klinów dylatacyjnych, aby zapewnić właściwą szczelinę dylatacyjną.




- Opatentowany system od Unilin (Uniclic) umożliwia dwa sposoby łączenia paneli. Najczęściej stosowaną metodą jest łączenie paneli pod kątem na krótkim i długim boku. Rozpocznij od połączenia krótkiego boku nowego panelu z krótkim bokiem już zamontowanego panelu w tym samym rzędzie. Następnie unieś montowany panel, ustawiając go pod kątem 20-30° względem poprzedniego rzędu. Spowoduje to jednoczesne uniesienie poprzedniego panelu w tym samym rzędzie, ponieważ ich krótkie boki zostały wcześniej połączone. Umieść obie ręce blisko połączenia krótkich boków i pociągnij montowany panel w kierunku poprzedniego rzędu aby połączyć zamek na długim boku. Możesz łączyć zamki piórem do wpustu lub wpustem do pióra.
TIP: Kłęcząc na zamontowanej części podłogi, unikniesz przesuwania się taflí podczas montowania kolejnych paneli.

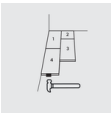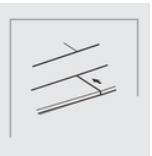


- Jeśli opisana w punkcie 7. metoda nie jest możliwa, np. w trudno dostępnych miejscach, można skorzystać z drugiej metody (dobijanie). Panele z opatentowanym systemem od Unilin (Uniclic) można łączyć, dobijając je na płasko, co eliminuje potrzebę ich podnoszenia. Zamiast jednego mocnego dobiecia, należy dobijać panele stopniowo, aby uniknąć uszkodzeń. Najpierw ułóż jeden bok panelu pod kątem, a następnie dobij, aby połączyć drugi bok.




- W miejscach, gdzie użycie dobijaka do montażu paneli z systemem zatrzaskowym jest trudne (np. blisko ściany), możesz połączyć panele za pomocą dociągacza i młotka.

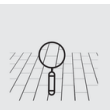

- Po zamontowaniu każdego panelu, przed przejściem do kolejnego, sprawdź, czy wszystkie krótkie i długie boki są dobrze połączone, aby upewnić się, że nie ma szczelin ani różnic w wysokości.

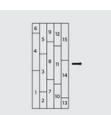

- Kontynuuj montaż następnych rzędów paneli w kierunku krawędzi pomieszczenia. Najwygodniej jest pracować, siedząc na już zamontowanych panelach.

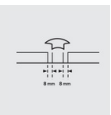

- Dylatacja przyścienna pomiędzy panelami, a wszystkimi elementami konstrukcji pionowych (takie jak np. zabudowa kuchenna, wyspa kuchenna, szafy wnękowe i inne meble trwale związane ze ścianą) powinna wynosić min. 5 mm, a przy ogrzewaniu podłogowym min. 8 mm.



- METODA B (Pływająca):** W przypadku, gdy podczas pierwszego montażu wystąpi konieczność korekty ułożenia, panele mogą zostać zdemontowane i ponownie zamontowane wyłącznie w ramach tej korekty i maksymalnie jeden raz, pod warunkiem, że wszystkie elementy pozostają w pełni nienaruszone. Podczas demontażu panele muszą być odciążane bez użycia siły. Wszelkie uszkodzenia, w szczególności wykruszenia, zagięcia profilu click, pęknięcia lub trwałe deformacje powodują konieczność bezwzględnej wymiany elementu na nowy, ponieważ profil zatrzaskowy nie podlega naprawie. Montaż wykonany niezgodnie z powyższymi zasadami powoduje utratę gwarancji.

Przygotowanie podłoża i chemia montażowa

Montaż wymaga pełnego systemu (grunt + klej + ewentualnie masa wyrównująca) do podłóg winylowych/LVT, dobranego do rodzaju, stanu i wilgotności podłoża. Finalna jakość pracy zależy od fachowej oceny warunków na budowie oraz doboru odpowiednich produktów. W przypadku wątpliwości należy wykonać próbę i zasięgnąć porady u producenta chemii. Należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji z kart technicznych produktów. Aktualne rekomendacje systemów montażowych (kleje i grunty) znajdują Państwo na stronie: www.pacificfloors.pl/kolekcje/instrukcja/




Wykończenie:


Usuń wszystkie klocki dystansowe i sprawdź powierzchnię zamontowanej podłogi.



- Zamontuj listwy przyścienne przy ścianie, nie mocując ich bezpośrednio do podłogi. Pozwoli to podłodze na rozszerzanie i kurczenie się. Nie wypełniaj szczelin dylatacyjnych silikonem ani innym uszczelniaczem.

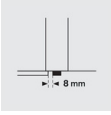

- Przy progach i ościeżnicach podetnij profile futryn. Obróć panel spodnią stroną do góry, umieść go przy ościeżnicy i dokonaj cięcia na odpowiedniej wysokości, używając narzędzia wielofunkcyjnego lub piły ręcznej. Upewnij się, że szczelina dylatacyjna ma odpowiednią wartość. Usuń odcięty element i oczyść powierzchnię z resztek. Zamontuj panel, wsuwając go pod ościeżnicę i wypełniając szczelinę za pomocą dociągacza i/lub dobijaka, aby dokładnie zamknąć połączenia.

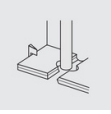

- Panele w rzędach z rurami układaj tak, aby rura znajdowała się na linii złącza między panelami. Wybierz wiertło o średnicy rury plus 16 mm. Zatrzasknij panele na krótkim boku i wywierć otwór na środku połączenia obu paneli. Teraz panele są gotowe do montażu.



- W rzędach z podwójnymi rurami postępuj według poniższych kroków: Zmierz miejsce, przez które rura ma przejść, dodając 16 mm na szczelinę dylatacyjną, oraz średnicę rury. Przewierć panel w miejscu przejścia rury. Poszerz otwór do krawędzi panelu. Ułóż panel wokół rury.

Pielęgnacja:




- METODA A (Klejona):** Wchodzenie na posadzkę dopuszczalne jest po 24 godzinach od montażu, a ustawianie ciężkich mebli po 48 godzinach. Przez pierwsze 24 godziny kategorycznie zabrania się mycia podłogi na mokro, aby nie zakłócić procesu wiązania kleju.




- METODA B (Pływająca):** Podłoga jest gotowa do pełnego użytkowania natychmiast po ułożeniu.
Aby zachować jej wygląd i przedłużyć żywotność, regularna konserwacja jest kluczowa. Częstotliwość czyszczenia zależy od natężenia ruchu, stopnia zabrudzenia oraz rodzaju podłogi. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.pacificfloors.pl. Do czyszczenia używaj mopa lub odkurzacza z miękkimi kółkami i szczotką do podłóg winylowych, aby uniknąć zarysowań.




- Panele Pacific Vinyl Floors można czyścić wilgotnym mopem. Używaj łagodnych środków czyszczących do podłóg winylowych, unikając mydła, które może zostawić lepką warstwę, oraz środków z cząstkami ściernymi, które mogą zmatowić powierzchnię. Nie stosuj zbyt dużej ilości środka czyszczącego, by uniknąć trudnych do usunięcia resztek. Nieprawidłowa konserwacja może uszkodzić podłogę. Więcej informacji na temat czyszczenia dostępnych jest na stronie www.pacificfloors.pl.

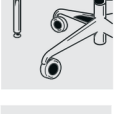

- Nogi mebli i krzesła należy zabezpieczyć, stosując krzesła z miękkimi kółkami typu W lub odpowiednie podkładki.

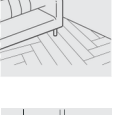

- Przesuwanie ciężkich przedmiotów po podłodze jest zabronione; należy je podnosić. Nogi mebli powinny mieć dużą powierzchnię i być wyposażone w ochronne nakładki, co zmniejsza ryzyko uszkodzenia podłogi. Umieść wycieraczki przy drzwiach wejściowych, aby ograniczyć wnoszenie brudu i piasku, co zmniejszy potrzebę konserwacji i przedłuży żywotność podłogi. Unikaj kontaktu z gumą, lateksem, papierosami, zapawkami i innymi gorącymi przedmiotami, aby zapobiec trwałym przebarwieniom i uszkodzeniom.

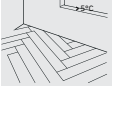

- Upewnij się, że temperatura wewnątrz pomieszczenia zawsze przekracza 5°C. Zaleca się, aby temperatura wnętrza była utrzymywana na stałym poziomie w zakresie 18-30°C. W przypadku występowania skrajnych różnic temperatur maksymalna wielkość pomieszczenia wynosi 8x8 m.



Instrukcja montażu podłóg Pacific Vinyl Floors
z kolekcji Comfort Universal
i Absolute XXL Universal

PACIFIC
VINYL FLOORS

Producent:
Nobless Polska Zbigniew Sierżutowski sp. z o.o.
Sierosław, ul. Skrajna 3b
62-080 Tarnowo Podgórne | POLAND
pacificfloors.pl