



Instrukcja montażu paneli Herringbone Universal

Niniejsza instrukcja montażu dotyczy kolekcji Pacific Vinyl Floors Herringbone Universal 4,5 mm bez wbudowanego podkładu. Niniejsza instrukcja stanowi zbiór zaleceń, rekomenduje się korzystanie z usług profesjonalnych montażystów, ponieważ nieprawidłowa instalacja lub złe przygotowanie podłoża spowoduje utratę gwarancji. Montaż powinien zostać wykonany zgodnie ze sztuką budowlaną w zakresie posadzkarstwa, aktualnymi normami oraz niniejszą instrukcją.

Panele z tej kolekcji oferują pełną elastyczność i mogą być montowane na dwa sposoby:


- METODA A** – Montaż klejony: Trwałe przytwierdzenie paneli do podłoża. Wymaga użycia dedykowanego systemu chemii budowlanej (grunt + klej + ewentualnie masa wyrównująca) dopasowanego do stanu i rodzaju podłoża.
- METODA B** – Montaż pływający (Click): Instalacja bez użycia kleju. Bezwzględnie wymaga zastosowania dedykowanego podkładu pod panele winylowe o grubości 1–1,5 mm i odporności na ściskanie CS min. 400 kPa.

Przygotowanie

-  Panele Pacific Vinyl Floors należy przechowywać na płaskiej powierzchni, w równych stosach, z dala od wilgoci i skrajnych temperatur (<5°C i >35°C). Przed montażem aklimatyzuj je przez 48 godzin w temperaturze 18–25°C w miejscu instalacji. Utrzymuj tę temperaturę przed, podczas i przez 24 godziny po montażu. Montaż wykonaj przy temperaturze powietrza 18–25°C i podłoża powyżej 15°C.
-  Panele Pacific Vinyl Floors dostępne są w różnych formatach, wzorach i właściwościach. Przed montażem sprawdź, czy produkt odpowiada zamówieniu. Zachowaj etykiety i dowód zakupu.
-  Panele Pacific Vinyl Floors są przeznaczone do montażu w ogrzewanych pomieszczeniach, gdzie temperatura przekracza 5°C. Najlepsze wyniki osiągniesz w temperaturze pokojowej (18–30°C). Panele nie są odpowiednie do instalacji w sieniach, werandach, przyczepach kempingowych, łodziach ani innych nieogrzewanych przestrzeniach.



- METODA A (Klejona):** Podłoga jest trwale przytwierdzana do podłoża, w związku z czym ograniczenia dotyczące blokowania ciężkimi meblami (np. stała zabudowa kuchenna) nie obowiązują. Należy jednak zachować odpowiednie dylatacje przyściennie i wokół obiektów emitujących ciepło.



- METODA B (Pływająca):** Podłoga nie może być blokowana. Ciężkie przedmioty, takie jak piece czy meble (zabudowy stałe), należy instalować przed układaniem podłogi, nie na niej. Podłoga musi mieć możliwość swobodnego przesuwania się.



- Podłoże musi być suche, równe, stabilne, czyste i wolne od tłuszczu. Usuń stare kleje, zamieć i odkurz, usuwając zanieczyszczenia i gwoździe. Napraw pęknięcia. Zdejmij stare listewki przyściennie przed montażem i zamontuj nowe po zakończeniu.




- Jakość i przygotowanie podłoża mają kluczowy wpływ na montaż. Jeśli podłoże jest nieodpowiednie, skonsultuj się z dostawcą paneli Pacific Vinyl Floors. Nierówne podłoże może prowadzić do odształceń i szczelin w podłodze. Podłoże powinno być stabilne i dobrze przymocowane. Usuń wszelkie miękkie pokrycia, takie jak dywan, wykładzina czy miękki winyl, oraz pływające pokrycia podłogowe.




- Podłoga betonowa musi być sucha. Wilgotność podłoża nie może przekraczać 2% w skali CM dla cementu i 0,5% dla anhydrytu. W przypadku ogrzewania podłogowego wilgotność nie powinna przekraczać 1,8% w skali CM, a w przypadku anhydrytu 0,3% w skali CM. Prowadź pomiary wilgotności i zapisuj wyniki. Sporządź protokół z montażu i zachowaj dokumentację foto z pomiarów.
METODA A (Klejona): Wyrównania wymagają jedynie spoiny i szczeliny o głębokości powyżej 2 mm oraz szerokości ponad 5 mm. W przypadku większych nierówności należy użyć odpowiedniej masy wyrównującej.
METODA B (Pływająca): Wyrównania wymagają jedynie spoiny i szczeliny o głębokości powyżej 2 mm oraz szerokości ponad 5 mm. W przypadku większych nierówności należy użyć odpowiedniej masy wyrównującej. W przypadku instalacji na podłożach mineralnych zalecamy zastosowanie folii paroizolacyjnej (PE min. 0,2 mm), układanej na zakładkę min. 20 cm i szczelnie zabezpieczonej taśmą.

Zasady montażu (ciąg dalszy):

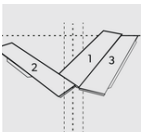


- METODA A (Klejona):** Przed położeniem paneli należy nałożyć klej na podłoże za pomocą odpowiedniej szpachli zębatej (patrz instrukcja producenta kleju), aby panele dobrze przylegały do podłogi. Każdy panel trzeba delikatnie docisnąć, a po ułożeniu jednego rzędu przejść do kolejnego. Warto pamiętać, że panele w ostatnim rzędzie mogą nie idealnie pasować do dostępnej przestrzeni – w takim przypadku należy dokładnie zmierzyć pozostałą długość i dociąć panele tak, aby wypełniły wolne miejsce.. Należy pamiętać o zastosowaniu klinów dylatacyjnych od ściany, aby zapewnić właściwą szczelinę dylatacyjną o szerokości co najmniej 8 mm przy ogrzewaniu podłogowym lub 5 mm bez ogrzewania podłogowego.
METODA A i METODA B: Umieść pierwszą klepkę (1). Następnie połącz klepkę (3) z pierwszą, wkładając ją we wpust pod kątem około 20°, ale nie kładź jej jeszcze na płasko. Użyj kleпки (3) do wyznaczenia położenia kleпки (2) podczas jej montażu. Wsuń klepkę (3) o około 5 mm poza klepkę (1). Teraz włóż klepkę (2) pod kątem w zamek krótkiego boku kleпки (1), dosuń do kleпки (3) i opuść do pozycji poziomej. Powtórz te same kroki z klepkami (3) i (4). Kleпка (4) posłuży jako ogranicznik przy układaniu kleпки (3). Opuść klepkę (3) do pozycji poziomej. Kontynuuj w ten sposób, montując kolejne kleпки, aż środkowe rzędy będą ułożone w całości.

Pamiętaj o stosowaniu klinów dylatacyjnych, aby zapewnić właściwą szczelinę dylatacyjną.

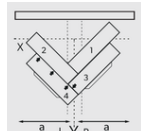


- Upewnij się, że zamki są dobrze domknięte. Delikatnie użyj młotka i klocka do dobijania, aby zapewnić pewne zatrzasknięcie zamków.

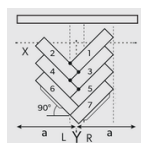


- Kontynuuj montaż, delikatnie dobijając kleпки, aby zamki były całkowicie zatrzasknięte. Użyj łaty lub linii, aby upewnić się, że rzędy są proste. Powtarzaj te czynności przy montażu kolejnych rzędów.



- Po ułożeniu klepek środkowego rzędu, wypełnij trójkątne pola między klepkami a ścianą. Użyj klinów dystansowych, aby zachować odpowiednią szczelinę dylatacyjną. Dla stabilności obciąż ułożone rzędy paczkami lub innym ciężarem, aby zapobiec przesuwaniu się podłogi. Kontynuuj montaż według schematu:
a. Połącz długi bok kleпки, unosząc ją pod kątem około 20°.
b. Delikatnie dobij krótki bok na płasko, używając klocka i młotka.
c. Sprawdź, czy oba boki są dobrze zamknięte i upewnij się, że nie ma żadnych szczelin.



- Położ kleпки ostatniego rzędu jak w normalnym rzędzie, a następnie obróć je o 180°, ustawiając narożnik przy ścianie i zachowując odstęp na dylatację. Wyznacz linię cięcia i odetnij nadmiar. Odwróć klepkę do pierwotnej pozycji i zamontuj ją. Powtarzaj ten proces dla każdej kleпки. Po zakończeniu montażu usuń kliny dystansowe, umożliwiając podłodze swobodne rozszerzanie i kurczenie.Wskazówki: Kłeczenie na zamontowanej części podłogi pomoże uniknąć przesuwania się tafli podczas montażu. Aby ułatwić pracę, połącz pierwsze 10 klepek, kłecznij na nich podczas montowania kolejnych, a potem dosuń je do ściany. Zamontuj kliny dystansowe i sprawdź prostoliniowość rzędów, dokonując ewentualnych poprawek.




- Po zamontowaniu każdego panelu sprawdź, czy wszystkie krótkie i długie boki są dobrze połączone, bez szczelin ani różnic w wysokości. Kontynuuj montaż kolejnych rzędów w kierunku skraju pomieszczenia. Najwygodniej pracuje się, siedząc na wcześniej zamontowanych panelach.




- Dylatacja przyścienna pomiędzy panelami, a wszystkimi elementami konstrukcji pionowych (takie jak np. zabudowa kuchenna, wyspa kuchenna, szafy wnękowe i inne meble trwale związane ze ścianą) powinna wynosić min. 5 mm, a przy ogrzewaniu podłogowym min. 8 mm.




- METODA B (Pływająca):** W przypadku, gdy podczas pierwszego montażu wystąpi konieczność korekty ułożenia, panele mogą zostać zdemontowane i ponownie zamontowane wyłącznie w ramach tej korekty i maksymalnie jeden raz, pod warunkiem, że wszystkie elementy pozostają w pełni nienaruszone. Podczas demontażu panele muszą być odciążane i rozłączane bez użycia siły. Wszelkie uszkodzenia, w szczególności wykruszenia, zagięcia profilu click, pęknięcia lub trwałe deformacje powodują konieczność bezwzględnej wymiany elementu na nowy, ponieważ profil zatrzaskowy nie podlega naprawie. Montaż wykonany niezgodnie z powyższymi zasadami powoduje utratę gwarancji.



- Podłoga drewniane i OSB:
METODA A (Klejona): Montaż dozwolony. Należy bezwzględnie upewnić się, że podłoże jest równe, stabilne i przykręcone. Wymagane jest zastosowanie klejów o wysokiej elastyczności (dedykowanych do podłogi drewnianych), zgodnie z kartą techniczną producenta chemii.



- Podłogi w pomieszczeniach z różnymi systemami ogrzewania powinny być oddzielone profilem przejściowym i mieć szczelinę dylatacyjną o szerokości co najmniej 8 mm.
Ogrzewanie podłogowe: Maksymalna temperatura użytkowa ogrzewania nie powinna przekraczać 27°C (temperatura maksymalna podłoża 27°C nie powinna być osiągnięta szybciej niż w ciągu 45 minut od chwili uruchomienia ogrzewania). Skokowy wzrost temperatury nie powinien być wyższy niż 5°C / 10 minut. Inne źródła ciepła (grzejniki, piecyki itd.) nie mogą mieć bezpośredniego kontaktu z panelami. Muszą być oddalone od podłogi na minimum 2 cm.



- Chłodzenie podłogowe:** Oporność cieplna podłogi powinna być poniżej 0,15 m² K/W. Używaj systemów z czujnikami wykrywającymi kondensację pary wodnej, które wyłączają chłodzenie, gdy wystąpi kondensacja. Ważne: Nie wolno układać paneli na systemach grzewczych, które nie są zatopione w masie, w tym na foliach grzewczych i foliach na podczerwień.



- METODA B (Pływająca):** Panele podłogowe Pacific Vinyl Floors mogą być instalowane w pomieszczeniach o powierzchni nie przekraczającej 200m² i w których żaden z wymiarów nie przekracza 20m. Zaleca się stosowanie szczelin dylatacyjnych w progu drzwi, szczególnie w przypadkach: różnicy temperatur pomiędzy pomieszczeniami (np. duże okna i nasłonecznienie w jednym z pomieszczeń), występowania ogrzewania podłogowego tylko w jednym z pomieszczeń. Dylatacja przyścienna pomiędzy panelami, a wszystkimi elementami konstrukcji pionowych (takie jak np. zabudowa kuchenna, wyspa kuchenna, szafy wnękowe i inne meble trwale związane ze ścianą) powinna wynosić min. 5 mm, a przy ogrzewaniu podłogowym min. 8 mm.



- Przed montażem i w trakcie, sprawdź panele przy naturalnym świetle, czy kolor i ilość zgadzają się z zamówieniem, a opakowania nie są uszkodzone. Kontroluj każdy panel pod kątem defektów i nie montuj wadliwych. Po zamontowaniu panelu reklamacje nie będą przyjmowane.

Przygotowanie podłoża i chemia montażowa

Montaż wymaga pełnego systemu (grunt + klej + ewentualnie masa wyrównująca) do podłóg winylowych/LVT, dobranego do rodzaju, stanu i wilgotności podłoża. Finalna jakość pracy zależy od fachowej oceny warunków na budowie oraz doboru odpowiednich produktów. W przypadku wątpliwości należy wykonać próbę i zasięgnąć porady u producenta chemii. Należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji z kart technicznych produktów. Aktualne rekomendacje systemów montażowych (kleje i grunty) znajdują Państwo na stronie: www.pacificfloors.pl/kolekcje/instrukcja/




Wykończenie:


Usuń wszystkie klocki dystansowe i sprawdź powierzchnię zamontowanej podłogi.



- Zamontuj listwy przyściennie przy ścianie, nie mocując ich bezpośrednio do podłogi. Pozwoli to podłodze na rozszerzanie i kurczenie się. Nie wypełniaj szczelin dylatacyjnych silikonem ani innym uszczelniaczem.



- Przy progach i ościeżnicach podetnij profile futryn. Obróć panel spodnią stroną do góry, umieść go przy ościeżnicy i dokonaj cięcia na odpowiedniej wysokości, używając narzędzia wielofunkcyjnego lub piły ręcznej. Upewnij się, że szczelina dylatacyjna ma odpowiednią wartość. Usuń odcięty element i oczyść powierzchnię z resztek. Zamontuj panel, wsuwając go pod ościeżnicę i wypełniając szczelinę na krótkim boku. Użyj dociągacza i/lub dobijaka, aby dokładnie zamknąć połączenia.




- Panele w rzędach z rurami układaj tak, aby rura znajdowała się na linii złącza między panelami. Wybierz wiertło o średnicy rury plus 16 mm. Zatrzasknij panele na krótkim boku i wywierć otwór na środku połączenia obu paneli. Teraz panele są gotowe do montażu.



- W rzędach z podwójnymi rurami postępuj według poniższych kroków: Zmierź miejsce, przez które rura ma przejść, dodając 16 mm na szczelinę dylatacyjną, oraz średnicę rury. Przewierć panel w miejscu przejścia rury. Poszerz otwór do krawędzi panelu. Ułóż panel wokół rury.


Zasady montażu:




- Przed montażem zmierz długość i szerokość pomieszczenia, aby poprawnie rozplanować układ rzędów podłogi. Upewnij się, że ostatni rząd nie jest większy niż 100 mm, przesuwając linię środkową w razie potrzeby.




- Narzędzia:** nożyk, ołówek, dobijak, miarka, kątownik, kliny dylatacyjne 5-8mm, rękawice ochronne, okulary ochronne.



- Podczas montażu mieszaj panele z różnych opakowań, aby uniknąć układania zbyt wielu podobnych odcieni obok siebie.



- Jeżeli zajdzie potrzeba skrócenia panelu przy pomocy poprzecznego, prostego cięcia, Pacific Vinyl Floors Herringbone Universal należy docinać stroną ze wzorem skierowaną do góry, korzystając ze specjalnego noża do paneli winylowych. Aby dociąć panel, narysuj prostą linię, wzdłuż której nastąpi cięcie. Korzystając z noża, natnij powierzchnię wzdłuż tej linii. Nigdy nie ma potrzeby całkowitego przecinania panelu. Następnie oburęcz złam panel wzdłuż nacięcia.



- Wzór jodełki zwykle rozpoczyna się od linii centralnej. Użyj prostej łaty lub sznurka do wyznaczenia linii „Y”.



- Umieść pierwszą klepkę pod kątem 45°. Narysuj dodatkowe linie „L” i „R” biegnące równolegle do linii „Y” w celu wyznaczenia położenia narożników kleпки. Następnie narysuj linię „X” zgodnie z rysunkiem. W celu ułatwienia montażu zwróć uwagę, żeby pióra były skierowane od ściany w kierunku montażu.


Pielęgnacja:



- METODA A (Klejona):** Wchodzenie na posadzkę dopuszczalne jest po 24 godzinach od montażu, a ustawianie ciężkich mebli po 48 godzinach. Przez pierwsze 24 godziny kategorycznie zabrania się mycia podłogi na mokro, aby nie zakłócić procesu wiązania kleju.




- METODA B (Pływająca):** Podłoga jest gotowa do pełnego użytkowania natychmiast po ułożeniu.



- Aby zachować jej wygląd i przedłużyć żywotność, regularna konserwacja jest kluczowa. Częstotliwość czyszczenia zależy od natężenia ruchu, stopnia zabrudzenia oraz rodzaju podłogi. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.pacificfloors.pl. Do czyszczenia używaj mopa lub odkurzacza z miękkimi kółkami i szczotką do podłóg winylowych, aby uniknąć zarysowań.



- Panele Pacific Vinyl Floors można czyścić wilgotnym mopem. Używaj łagodnych środków czyszczących do podłóg winylowych, unikając mydła, które może zostawić lepka warstwę, oraz środków z cząstkami ściernymi, które mogą zmatowić powierzchnię. Nie stosuj zbyt dużej ilości środka czyszczącego, by uniknąć trudnych do usunięcia resztek. Nieprawidłowa konserwacja może uszkodzić podłogę. Więcej informacji na temat czyszczenia dostępnych jest na stronie www.pacificfloors.pl.



- Nogi mebli i krzesel należy zabezpieczyć, stosując krzesła z miękkimi kółkami typu W lub odpowiednie podkładki.



- Przesuwanie ciężkich przedmiotów po podłodze jest zabronione; należy je podnosić. Nogi mebli powinny mieć dużą powierzchnię i być wyposażone w ochronne nakładki, co zmniejsza ryzyko uszkodzenia podłogi. Umieść wycieraczki przy drzwiach wejściowych, aby ograniczyć wnoszenie brudu i piasku, co zmniejszy potrzebę konserwacji i przedłuży żywotność podłogi. Unikaj kontaktu z gumą, lateksem, papierosami, zapakami i innymi gorącymi przedmiotami, aby zapobiec trwałym przebarwieniom i uszkodzeniom.

- Upewnij się, że temperatura wewnątrz pomieszczenia zawsze przekracza 5°C. Zaleca się, aby temperatura wnętrza była utrzymywana na stałym poziomie w zakresie 18-30°C. W przypadku występowania skrajnych różnic temperatur maksymalna wielkość pomieszczenia wynosi 8x8 m.



Instrukcja montażu podłóg Pacific Vinyl Floors

z kolekcji
Herringbone Universal

PACIFIC
VINYL FLOORS



Producent:
Nobless Polska Zbigniew Sierputowski sp. k
Sierosław, ul. Skrajna 3b
62-080 Tarnowo Podgórne | POLAND
pacificfloors.pl