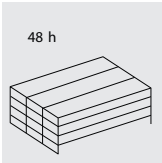
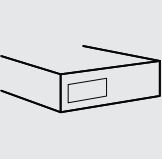



Instrukcja montażu paneli Pacific Vinyl Floors


Niniejsza instrukcja montażu dotyczy kolekcji Pacific Vinyl Floors Comfort, Absolute XXL i Unique XL 4+1 mm. Panele te posiadają zintegrowany podkład. Informacje dotyczące układania wzoru jodełki z kolekcji Herringbone UniZip w wersji 4,5+1 mm znajdują się w dedykowanej instrukcji montażu. Niniejsza instrukcja stanowi zbiór zaleceń, rekomenduje się korzystanie z usług profesjonalnych monterów, ponieważ nieprawidłowa instalacja lub złe przygotowanie podłoża spowoduje utratę gwarancji. Montaż powinien zostać wykonany zgodnie ze sztuką budowlaną w zakresie posadzkarstwa, aktualnymi normami oraz niniejszą instrukcją.


Przygotowanie

- 


1 Panele Pacific Vinyl Floors należy przechowywać na płaskiej powierzchni, w równych stosach, z dala od wilgoci i skrajnych temperatur (<5°C i >35°C). Przed montażem aklimatyzuj je przez 48 godzin w temperaturze 18–25°C w miejscu instalacji. Utrzymuj tę temperaturę przed, podczas i przez 24 godziny po montażu. Montaż wykonuj przy temperaturze powietrza 18–25°C i podłoża powyżej 15°C.
- 

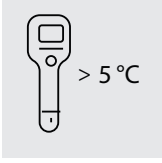
2 Panele Pacific Vinyl Floors dostępne są w różnych formatach, wzorach i właściwościach. Przed montażem sprawdź, czy produkt odpowiada zamówieniu. Zachowaj etykiety i dowód zakupu.
- 

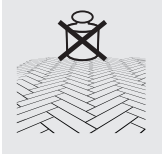
3 Panele Pacific Vinyl Floors są przeznaczone do montażu w ogrzewanych pomieszczeniach, gdzie temperatura przekracza 5°C. Najlepsze wyniki osiągniesz w temperaturze pokojowej (18–30°C). Panele nie są odpowiednie do instalacji w solariach, werandach, przyczepach kempingowych, łodziach ani innych nieogrzewanych przestrzeniach.
- 

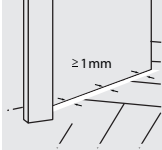4 Podłogi Pacific Vinyl Floors nie powinny być blokowane. Ciężkie przedmioty, takie jak piece czy meble, powinny być zainstalowane przed układaniem podłogi, nie na niej. Obiekty emitujące ciepło, jak piece, powinny być ustawione na płytach ochronnych, a panele układać wokół nich z zachowaniem szczelin dylatacyjnych. Podłoga musi mieć możliwość swobodnego przesuwania się, aby uniknąć szczelin. Należy zapewnić odpowiednie szczeliny dylatacyjne wokół ciężkich obiektów. Panele są podłogą pływającą i nie powinny być przytwierdzane do podłoża.
- 


5 Jeśli ościeżnica drzwi jest instalowana po montażu podłogi, zapewnij odstęp 1 mm między końcem framugi a powierzchnią podłogi.

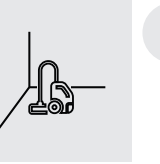- 

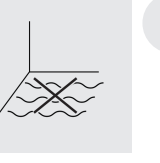
6 Podłoże musi być suche, równe, stabilne, czyste i wolne od tłuszczu. Usuń stare kleje, zamieć i odkurz, usuwając zanieczyszczenia i gwoździe. Napraw pęknięcia. Zdejmij stare listewki przyściennie przed montażem i zamontuj nowe po zakończeniu.
- 

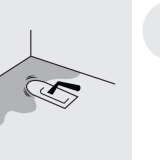7 Jakość i przygotowanie podłoża mają kluczowy wpływ na montaż. Jeśli podłoże jest nieodpowiednie, skonsultuj się z dostawcą paneli Pacific Vinyl Floors. Nierówne podłoże może prowadzić do odkształceń i szczelin w podłodze. Podłoże powinno być stabilne i dobrze przymocowane. Usuń wszelkie miękkie pokrycia, takie jak dywan, wykładzina czy miękki winyl, oraz pływające pokrycia podłogowe.
- 


8 Spoiny cementowe i szczeliny o głębokości powyżej 2 mm oraz szerokości ponad 5 mm należy wyrównać. W przypadku fug pomiędzy płytkami ceramicznymi powinna być użyta masa żywiczna. Jeśli potrzebna jest wylewka samopoziomująca, sprawdź, czy wymagane jest użycie materiału gruntującego, szczepnego lub uszczelniającego. Dla paneli Pacific Vinyl Floors z systemem zatraskowym: wyrównaj nierówności podłoża przekraczające 3 mm na 2 m. Używaj szlifowania lub skrobienia. Wszelkie przekroczenia mogą skutkować uszkodzeniem zamków, powstawaniem hałasów użytkowych oraz utratą gwarancji.
- 

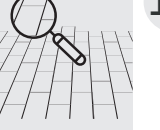
9 Podłoża betonowe muszą być suche. Wilgotność podłoża nie może przekraczać 2% w skali CM dla cementu i 0,5% dla anhydrytu. W przypadku ogrzewania podłogowego wilgotność nie powinna przekraczać 1,8% w skali CM, a w przypadku anhydrytu 0,3% w skali CM. Prowadź pomiary wilgotności i zapisuj wyniki. Sporządź protokół z montażu i zachowaj dokumentację foto z pomiarów.
- 

10 Podłoże drewniane musi być równe, a wszelkie luźne elementy należy solidnie przymocować. Ważne jest zapewnienie odpowiedniej cyrkulacji powietrza i wentylacji przy krawędziach. Jeśli drewniane podłoże jest wilgotne lub brakuje pod nim odpowiedniej bariery przeciwwilgociowej, wilgoć należy najpierw usunąć, zanim przystąpisz do montażu.

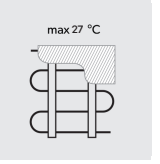- 


11 Podłogi w pomieszczeniach z różnymi systemami ogrzewania powinny być oddzielone profilem przejściowym i mieć szczelinę dylatacyjną o szerokości co najmniej 8 mm. **Ogrzewanie podłogowe:** Maksymalna temperatura użytkowa ogrzewania nie powinna przekraczać 27°C (temperatura maksymalna podłoża 27°C nie powinna być osiągnięta szybciej niż w ciągu 45 minut od chwili uruchomienia ogrzewania). Skokowy wzrost temperatury nie powinien być wyższy niż 5°C / 10 minut. Inne źródła ciepła (grzejniki, piecyki itd.) nie mogą mieć bezpośredniego kontaktu z panelami. Muszą być oddalone od podłogi na minimum 2 cm. **Chłodzenie podłogowe:** Oporność cieplna podłogi powinna być poniżej 0,15 m²K/W. Używaj systemów z czujnikami wykrywającymi kondensację pary wodnej, które wyłączają chłodzenie, gdy wystąpi kondensacja. Ważne: Nie wolno układać paneli na systemach grzewczych, które nie są zatopione w masie, w tym na foliach grzewczych i foliach na podczerwień.
- 

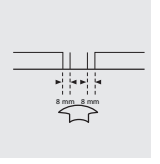
12 Podłogi Pacific Vinyl Floors mają zintegrowany podkład. Zastosowanie dodatkowego podkładu jest zabronione i wiąże się z utratą gwarancji. Narzędzia: nożyk, dobijak, piła, ołówek, miarka, kątownik, kliny dylatacyjne 5–8mm, rękawice ochronne, okulary ochronne. Zalecamy zastosowanie folii paroizolacyjnej (PE min. 0,2 mm), układanej na zakładkę min. 20 cm i szczelnie zabezpieczonej taśmą.
- 

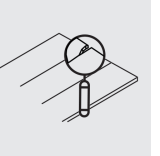
13 Panele podłogowe Pacific Vinyl Floors mogą być instalowane w pomieszczeniach o powierzchni nie przekraczającej 200 m² i w których żaden z wymiarów nie przekracza 20m. Zaleca się stosowanie szczelin dylatacyjnych w progu drzwi, szczególnie w przypadkach: różnicy temperatur pomiędzy pomieszczeniami (np. duże okna i nasłonecznienie w jednym z pomieszczeń), występowania ogrzewania podłogowego tylko w jednym z pomieszczeń.
- 


14 Dylatacja przyścienna pomiędzy panelami, a wszystkimi elementami konstrukcji pionowych (takie jak np. zabudowa kuchenna, wyspa kuchenna, szafy wnękowe i inne meble trwale związane ze ścianą) powinna wynosić min. 5 mm, a przy ogrzewaniu podłogowym min. 8 mm. Przed montażem i w trakcie, sprawdź panele przy naturalnym świetle, czy kolor i ilość zgadzają się z zamówieniem, a opakowania nie są uszkodzone. Kontroluj każdy panel pod kątem defektów i nie montuj wadliwych. Po zamontowaniu panelu reklamacje nie będą przyjmowane.


Zasady montażu:

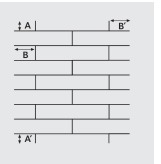- 

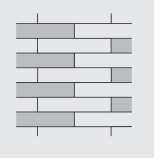1 Przed montażem dokładnie zmierz długość i szerokość pomieszczenia, aby zaplanować układ paneli. Wymiary A i A' muszą mieć co najmniej 5cm, a B i B' – 20 cm
- 

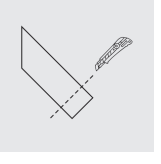2 Podczas montażu mieszaj panele z różnych opakowań, aby uniknąć układania zbyt wielu podobnych odcieni obok siebie. Układaj panele wzdłuż najdłuższej ściany lub w kierunku światła wpadającego do pomieszczenia. Zapewnij, by skrajne połączenia w kolejnych rzędach nie były wyrównane; przesunięcie powinno wynosić co najmniej 30 cm. Dla naturalnego wyglądu i większej trwałości unikaj regularnych wzorów – stosuj losowe rozmieszczenie.
- 

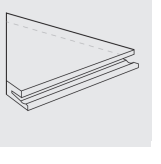3 Aby skrócić panele Pacific Vinyl Floors, umieść stronę z wzorem do góry i użyj specjalnego noża do paneli winylowych. Narysuj linię cięcia, naciśnij nóż, ale nie przecinaj panelu całkowicie. Następnie złam panel ręcznie wzdłuż nacięcia. Do innych cięć użyj piły, testując na niepotrzebnym elemencie, aby sprawdzić, czy lepiej ciąć stronę z wzorem do góry czy do dołu.
- 

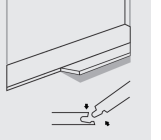
4 Pacific Vinyl Floors z systemem zatraskowym pozwala na elastyczny wybór miejsca rozpoczęcia montażu. Aby ułatwić instalację, należy rozważyć, jaki sposób montażu będzie najwygodniejszy. Montaż Pacific Vinyl Floors opisany jest z perspektywy osób praworęcznych, tj. od prawej do lewej (patrząc od frontu). Dzięki systemowi zatraskowemu UNILIN, podłogę można układać w dowolnym kierunku. Pacific Vinyl Floors to podłoga pływająca z opatentowanym systemem łączeń, który nie wymaga przytwierdzania paneli do podłoża. Panele nie powinny być również klejone wzdłuż zamków. Miejscowe sklepanie zamków jest dozwolone jedynie podczas wymiany pojedynczych paneli.
- 

5 Montaż paneli zaczynamy od pierwszego panelu w narożniku pomieszczenia. Należy odciąć profile zatraskowe wzdłuż dłuższej i krótszej krawędzi panelu za pomocą piły. W przypadku pozostałych paneli w pierwszym rzędzie, profile zatraskowe z krawędzi przy ścianie również należy usunąć. Odcięcie profilu zatraskowego jest wymagane, aby zapewnić właściwą szczelinę dylatacyjną.




Instrukcja montażu paneli Pacific Vinyl Floors

Niniejsza instrukcja montażu dotyczy kolekcji Pacific Vinyl Floors Comfort, Absolute XXL i Unique XL 4+1 mm. Panele te posiadają zintegrowany podkład. Informacje dotyczące układania wzoru jodełki z kolekcji Herringbone UniZip w wersji 4,5+1 mm znajdują się w dedykowanej instrukcji montażu. Niniejsza instrukcja stanowi zbiór zaleceń, rekomenduje się korzystanie z usług profesjonalnych monterów, ponieważ nieprawidłowa instalacja lub złe przygotowanie podłoża spowoduje utratę gwarancji. Montaż powinien zostać wykonany zgodnie ze sztuką budowlaną w zakresie posadzkarstwa, aktualnymi normami oraz niniejszą instrukcją.

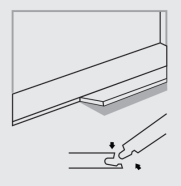


6

Aby ułatwić montaż, połącz pierwsze trzy rzędy paneli z dala od ściany, co umożliwi pracę na panelach. Następnie przesun je do żądanej pozycji przy ścianie, używając klinów dylatacyjnych. Napnij cienką linkę wzdłuż zamontowanych paneli, aby sprawdzić prostoliniowość trzech pierwszych rzędów. Regularnie kontroluj prostoliniowość podczas montażu. Pamiętaj o stosowaniu klinów dylatacyjnych, aby zapewnić właściwą szczelinę dylatacyjną.

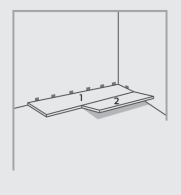

7



Opatentowany system od Unilin umożliwia dwa sposoby łączenia paneli. Najczęściej stosowaną metodą A jest łączenie paneli pod kątem na krótkim i długim boku. Rozpocznij od połączenia krótkiego boku nowego panelu z krótkim bokiem już zamontowanego panelu w tym samym rzędzie.

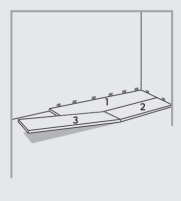


Następnie unieś montowany panel, ustawiając go pod kątem 20-30° względem poprzedniego rzędu. Spowoduje to jednoczesne uniesienie poprzedniego panelu w tym samym rzędzie, ponieważ ich krótkie boki zostały wcześniej połączone.



Umieść obie ręce blisko połączenia krótkich boków i pociągnij montowany panel w kierunku poprzedniego rzędu aby połączyć zamek na długim boku. Możesz łączyć zamki piórem do wpustu lub wpustem do pióra.

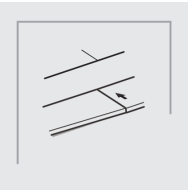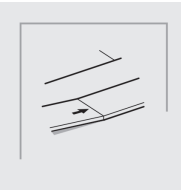


TIP: Klęszcząc na zamontowanej części podłogi, unikniesz przesuwania się taflí podczas montowania kolejnych paneli.




8

Jeśli metoda A nie jest możliwa, np. w trudno dostępnych miejscach, można skorzystać z metody B (dobijanie). Panele z opatentowanym systemem od Unilin można łączyć, dobijając je na płasko, co eliminuje potrzebę ich podnoszenia. Zamiast jednego mocnego dobicia, należy dobijać panele stopniowo, aby uniknąć uszkodzeń. Najpierw ułóż jeden bok panelu pod kątem, a następnie dobij, aby połączyć drugi bok.




9

W miejscach, gdzie użycie dobijaka do montażu paneli z systemem zatraskowym jest trudne (np. blisko ściany), możesz połączyć panele za pomocą dociągacza i młotka.




10

Po zamontowaniu każdego panelu, przed przejściem do kolejnego, sprawdź, czy wszystkie krótkie i długie boki są dobrze połączone, aby upewnić się, że nie ma szczelin ani różnic w wysokości.




11

Kontynuuj montaż następnych rzędów paneli w kierunku krawędzi pomieszczenia. Najwygodniej jest pracować, siedząc na już zamontowanych panelach.



12

Panele podłogowe Pacific Vinyl Floors mogą być instalowane w pomieszczeniach o powierzchni nie przekraczającej 200m² i w których żaden z wymiarów nie przekracza 20m. Zaleca się stosowanie szczelin dylatacyjnych w progu drzwi, szczególnie w przypadkach: różnicy temperatur pomiędzy pomieszczeniami (np. duże okna i nasłonecznienie w jednym z pomieszczeń), występowania ogrzewania podłogowego tylko w jednym z pomieszczeń. Dylatacja przyścienna pomiędzy panelami, a wszystkimi elementami konstrukcji pionowych (takie jak np. zabudowa kuchenna, wyspa kuchenna, szafy wnękowe i inne meble trwale związane ze ścianą) powinna wynosić min. 5 mm, a przy ogrzewaniu podłogowym min. 8 mm.




13

W przypadku, gdy podczas pierwszego montażu wystąpi konieczność korekty ułożenia, panele mogą zostać zdemonstrowane i ponownie zamontowane wyłącznie w ramach tej korekty i maksymalnie jeden raz, pod warunkiem, że wszystkie elementy pozostają w pełni nienaruszone. Podczas demontażu panele muszą być odciążane i rozłączane bez użycia siły. Wszelkie uszkodzenia, w szczególności wykruszenia, zagięcia profilu click, pęknięcia lub trwałe deformacje powodują konieczność bezwzględnej wymiany elementu na nowy, ponieważ profil zatraskowy nie podlega naprawie. Montaż wykonany niezgodnie z powyższymi zasadami powoduje utratę gwarancji.


Wykończenie:

Usuń wszystkie klocki dystansowe i sprawdź powierzchnię zamontowanej podłogi.




1

Zamontuj listwy przyścienne przy ścianie, nie mocując ich bezpośrednio do podłogi. Pozwoli to podłodze na rozszerzanie i kurczenie się. Nie wypełniaj szczelin dylatacyjnych silikonem ani innym uszczelniaczem.




2

Przy progach i ościeżnicach podetnij profile futryn. Obróć panel spodnią stroną do góry, umieść go przy ościeżnicy i dokonaj cięcia na odpowiedniej wysokości, używając narzędzia wielofunkcyjnego lub piły ręcznej. Upewnij się, że szczelina dylatacyjna ma odpowiednią wartość. Usuń odcięty element i oczyść powierzchnię z resztek. Zamontuj panel, wsuwając go pod ościeżnicę i wypełniając szczelinę na krótkim boku. Użyj dociągacza i/lub dobijaka, aby dokładnie zamknąć połączenia.



3

Panele w rzędach z rurami układaj tak, aby rura znajdowała się na linii złącza między panelami. Wybierz wiertło o średnicy rury plus 16 mm. Zatrzaśnij panele na krótkim boku i wywierć otwór na środku połączenia obu paneli. Teraz panele są gotowe do montażu.



4


W rzędach z podwójnymi rurami postępuj według poniższych kroków: Zmierz miejsce, przez które rura ma przejść, dodając 16 mm na szczelinę dylatacyjną, oraz średnicę rury. Przewierć panel w miejscu przejścia rury. Poszerz otwór do krawędzi panelu. Ułóż panel wokół rury.

Pielęgnacja:




1

Po zakończeniu montażu Pacific Vinyl Floors możesz od razu chodzić po podłodze. Aby zachować jej wygląd i przedłużyć żywotność, regularna konserwacja jest kluczowa. Częstotliwość czyszczenia zależy od natężenia ruchu, stopnia zabrudzenia oraz rodzaju podłogi. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.pacificfloors.pl. Do czyszczenia używaj mopa lub odkurzacza z miękkimi kółkami i szczotką do podłóg winylowych, aby uniknąć zarysowań.




2

Panele Pacific Vinyl Floors można czyścić wilgotnym mopem. Używaj łagodnych środków czyszczących do podłóg winylowych, unikając mydła, które może zostawić lepką warstwę, oraz środków z cząstkami ściernymi, które mogą zmatowić powierzchnię. Nie stosuj zbyt dużej ilości środka czyszczącego, by uniknąć trudnych do usunięcia resztek. Nieprawidłowa konserwacja może uszkodzić podłogę. Więcej informacji na temat czyszczenia dostępnych jest na stronie www.pacificfloors.pl.




3

Nogi mebli i krzeseł należy zabezpieczyć, stosując krzesła z miękkimi kółkami typu W lub odpowiednie podkładki.



4

Przesuwanie ciężkich przedmiotów po podłodze jest zabronione; należy je podnosić. Nogi mebli powinny mieć dużą powierzchnię i być wyposażone w ochronne nakładki, co zmniejsza ryzyko uszkodzenia podłogi. Umieść wycieraczki przy drzwiach wejściowych, aby ograniczyć wnoszenie brudu i piasku, co zmniejszy potrzebę konserwacji i przedłuży żywotność podłogi. Unikaj kontaktu z gumą, lateksem, papierosami, zapalnikami i innymi gorącymi przedmiotami, aby zapobiec trwałym przebarwieniom i uszkodzeniom.



5

Upewnij się, że temperatura wewnątrz pomieszczenia zawsze przekracza 5°C. Zaleca się, aby temperatura wewnątrz była utrzymywana na stałym poziomie w zakresie 18-30°C. W przypadku występowania skrajnych różnic temperatur maksymalna wielkość pomieszczenia wynosi 8x8 m.



PACIFIC
VINYL FLOORS

Instrukcja montażu podłóg Pacific Vinyl Floors
z kolekcji Comfort, Absolute XXL i Unique XL

Producent:

Nobless Polska Zbigniew Sierzputowski sp. k
Sierosław, ul. Skrajna 3b, 62-080 Tarnowo Podgórne

pacificfloors.pl

