


Instrukcja montażu paneli Pacific Vinyl Floors z kolekcji Herringbone Gluedown


Instrukcja montażu podłóg Pacific Vinyl Floors z kolekcji Herringbone Gluedown.

Niniejsza instrukcja montażu dotyczy podłóg Pacific Vinyl Floors z kolekcji Herringbone Gluedown o grubości 2,5 mm. Niniejsza instrukcja stanowi zbiór zaleceń, rekomenduje się korzystanie z usług profesjonalnych montażystów, ponieważ nieprawidłowa instalacja lub złe przygotowanie podłoża spowoduje utratę gwarancji. Montaż powinien zostać wykonany zgodnie ze sztuką budowlaną w zakresie posadzkarstwa, aktualnymi normami oraz niniejszą instrukcją.


Przygotowanie

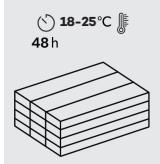


- 1** Panele Pacific Vinyl Floors należy przechowywać na płaskiej powierzchni, w równych stosach, z dala od wilgoci i skrajnych temperatur (<5°C i >35°C). Przed montażem aklimatyzuj je przez 48 godzin w temperaturze 18–25°C w miejscu instalacji. Utrzymuj tę temperaturę przed, podczas i przez 24 godziny po montażu. Montaż wykonuj przy temperaturze powietrza 18–25°C i podłoża powyżej 15°C.

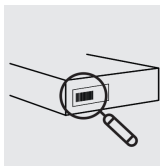


- 2** Panele Pacific Vinyl Floors dostępne są w różnych formatach, wzorach i właściwościach. Przed montażem sprawdź, czy produkt odpowiada zamówieniu. Zachowaj etykiety i dowód zakupu.

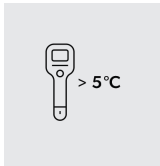


- 3** Panele Pacific Vinyl Floors są przeznaczone do montażu w ogrzewanych pomieszczeniach, gdzie temperatura przekracza 5°C. Najlepsze wyniki osiągniesz w temperaturze pokojowej (18–30°C). Panele nie są odpowiednie do instalacji w solariach, werandach, przyczepach kempingowych, łodziach ani innych nieogrzewanych przestrzeniach.

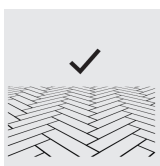


- 4** **Zatwierdzone podłoża:** • Beton • Wylewki na bazie cementu portlandzkiego • Lastryko • Sklejka zatwierdzona przez APA • Wylewki na bazie cementu włóknistego • Podkłady anhydrytowe • Podłogi z ogrzewaniem podłogowym (maks. 81 °F (27 °C))
– Prawidłowo przygotowane płytki winylowe
– Odpowiednio przygotowana wykładzina winylowa (jednowarstwowa, w pełni przylegająca).

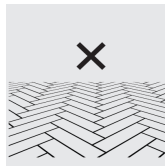


- 5** Niedopuszczalne powierzchnie:
- Wykładzina winylowa z warstwą amortyzacyjną
 - Laminat
 - Każdy rodzaj posadzki pływającej
 - Wykładziny dywanowe
 - Wykładziny korkowe

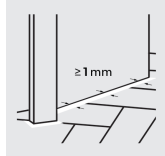


- 6** Jeśli ościeżnica drzwi jest instalowana po montażu podłogi, zapewnij odstęp 1 mm między końcem framugi a powierzchnią podłogi.

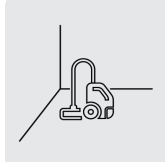


- 7** Podłoże musi być suche, równe, stabilne, czyste i wolne od tłuszczu. Usuń stare kleje, zamieć i odkurz, usuwając zanieczyszczenia i gwoździe. Napraw pęknięcia. Zdejmij stare listewki przyściennne przed montażem i zamontuj nowe po zakończeniu

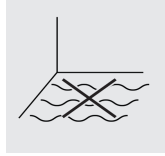


- 8** Jakość i przygotowanie podłoża mają kluczowy wpływ na montaż. Jeśli podłoże jest nieodpowiednie, skonsultuj się z dostawcą paneli Pacific Vinyl Floors. Nierówne podłoże może prowadzić do odkształceń i szczelin w podłożu. Podłoże powinno być stabilne i dobrze przymocowane.

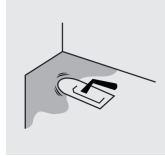

- 9** Szczeliny oraz spoiny pomiędzy płytkami ceramicznymi należy bezwzględnie wyrównać poprzez ich wypełnienie odpowiednią masą wyrównującą (np. cementową lub żywiczną), zgodnie z zaleceniami producenta systemu. Podłoże w postaci jastrychu cementowego lub anhydrytowego musi spełniać wymagania normowe w zakresie równości, nośności oraz jednorodności powierzchni. Wszelkie niezgodności należy bezwzględnie usunąć poprzez odpowiednie przygotowanie podłoża, w tym zastosowanie mas wygładzających lub wyrównujących. Dla paneli Pacific Vinyl Floors Gluedown w wersji do klejenia należy usunąć wszelkie nierówności podłoża przekraczające 3 mm na długości 2 m, stosując szlifowanie, skrobanie lub odpowiednie masy wyrównujące. Przekroczenie dopuszczalnych odchyłań może skutkować powstawaniem odkształceń, prześwitów, hałasów użytkowych oraz utratą gwarancji.

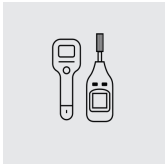


- 10** Podłoża betonowe muszą być suche. Wilgotność podłoża nie może przekraczać 2% w skali CM dla cementu i 0,5% dla anhydrytu. W przypadku ogrzewania podłogowego wilgotność nie powinna przekraczać 1,8% w skali CM, a w przypadku anhydrytu 0,3% w skali CM. Prowadź pomiary wilgotności i zapisuj wyniki. Sporządź protokół z montażu i zachowaj dokumentację foto z pomiarów.

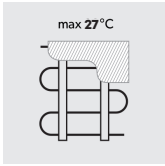

- 11** Podłogi w pomieszczeniach z różnymi systemami ogrzewania powinny być oddzielone profilem przejściowym i mieć szczelinę dylatacyjną o szerokości co najmniej 8 mm. **Ogrzewanie podłogowe:** Maksymalna temperatura użytkowa ogrzewania nie powinna przekraczać 27°C (temperatura maksymalna podłoża 27°C nie powinna być osiągnięta szybciej niż w ciągu 45 minut od chwili uruchomienia ogrzewania). Skokowy wzrost temperatury nie powinien być wyższy niż 5°C / 10 minut. Inne źródła ciepła (grzejniki, piecyki itd.) nie mogą mieć bezpośredniego kontaktu z panelami. Muszą być oddalone od podłogi na minimum 2 cm. **Chłodzenie podłogowe:** Oporność cieplna podłogi powinna być poniżej 0,15 m²K/W. Używaj systemów z czujnikami wykrywającymi kondensację pary wodnej, które wyłączają chłodzenie, gdy wystąpi kondensacja. Ważne: Nie wolno układać paneli na systemach grzewczych, które nie są zatopione w masie, w tym na foliach grzewczych i foliach na podczerwień.




- 12** Narzędzia: nożyk, ołówek, miarka, kątownik, kliny dylatacyjne 5-8mm, rękawice ochronne, okulary ochronne, klej, paca do kleju.

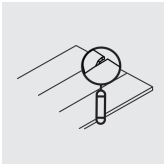


- 13** Przed montażem i w trakcie, sprawdź panele przy naturalnym świetle, czy kolor i ilość zgadzają się z zamówieniem, a opakowania nie są uszkodzone. Kontroluj każdy panel pod kątem defektów i nie montuj wadliwych. Po zamontowaniu panelu reklamacje nie będą przyjmowane.


Zasady montażu

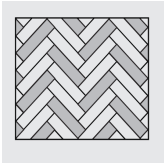


- 1** Podczas montażu wymieszaj panele z różnych opakowań, aby uniknąć układania zbyt wielu desek o podobnym odcieniu obok siebie.

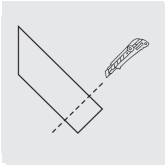

- 2** Jeżeli zajdzie potrzeba skrócenia panelu przy pomocy poprzecznego, prostego cięcia, Pacific Vinyl Floors Herringbone Gluedown należy docinać stroną ze wzorem skierowaną do góry, korzystając ze specjalnego noża do paneli winylowych. Aby dociąć panel, narysuj prostą linię, wzdłuż której nastąpi cięcie. Korzystając z noża, natnij powierzchnię wzdłuż tej linii. Nigdy nie ma potrzeby całkowitego przecinania panelu. Następnie oburęcz złam panel wzdłuż nacięcia.

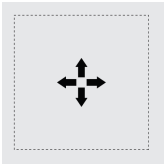

- 3** Podstawową zasadą przy układaniu podłogi z paneli winylowych klejonych jest rozpoczęcie prac od środka pomieszczenia, a nie od jednego z rogów, zachowując przy tym dylatacje obwodowe 5mm, a przy ogrzewaniu podłogowym nie mniejsze jak 8mm.

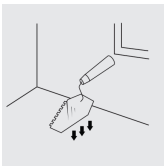


- 4** Przed położeniem paneli należy nałożyć klej na podłoże za pomocą odpowiedniej szpachli zębatej (A1 lub A2 – patrz instrukcja producenta kleju), aby panele dobrze przylegały do podłogi. Każdy panel trzeba delikatnie docisnąć, a po ułożeniu jednego rzędu przejść do kolejnego. Warto pamiętać, że panele w ostatnim rzędzie mogą nie idealnie pasować do dostępnej przestrzeni – w takim przypadku należy dokładnie zmierzyć pozostałą długość i dociąć panele tak, aby wypełniły wolne miejsce.



Instrukcja montażu paneli Pacific Vinyl Floors z kolekcji Herringbone Gluedown

Instrukcja montażu podłóg Pacific Vinyl Floors z kolekcji Herringbone Gluedown.
Niniejsza instrukcja montażu dotyczy podłóg Pacific Vinyl Floors z kolekcji Herringbone Gluedown o grubości 2,5 mm.
Niniejsza instrukcja stanowi zbiór zaleceń, rekomenduje się korzystanie z usług profesjonalnych monterów, ponieważ nieprawidłowa instalacja lub złe przygotowanie podłoża spowoduje utratę gwarancji. Montaż powinien zostać wykonany zgodnie ze sztuką budowlaną w zakresie posadzkarstwa, aktualnymi normami oraz niniejszą instrukcją.

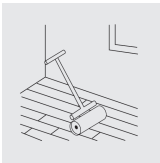

- 5 Natychmiast po ułożeniu podłogi winylowej należy użyć wałka dociskowego do podłogi (o wadze min. 50 kg), aby wygładzić wszelkie możliwe nierówności, najpierw w kierunku poprzecznym, a następnie w kierunku wzdłużnym, aby zapewnić najlepsze możliwe wyniki. Proces ten należy powtórzyć po upływie pół godziny.



- 6 Do pomieszczenia z nowo położonymi płytkami można wejść dopiero **po 24 godzinach, a dopiero po 48 godzinach** można rozpocząć ustawianie mebli. Podłoga powinna być jednak odpowiednio zabezpieczona podczas przenoszenia ciężkich mebli i urządzeń z powrotem do pomieszczenia.



- 7 **NIE** używaj wilgotnej szmatki lub wilgotnego mopa na nowej podłodze przez co najmniej 24 godziny po montażu. Umożliwi to „osadzenie” paneli/płytek w kleju i zapobiegnie zakłócaniu wiązania kleju przez nadmiar wilgoci.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA I CHEMIA MONTAŻOWA


Montaż wymaga pełnego systemu (grunt + klej + masa ewentualnie wrótnująca) do podłóg winylowych/LVT, dobrego do rodzaju, stanu i wilgotności podłoża.

Finalna jakość pracy zależy od fachowej oceny warunków na budowie oraz doboru odpowiednich produktów. W przypadku wątpliwości należy wykonać próbę i zasięgnąć porady u producenta chemii. Należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji z kart technicznych produktów.


Aktualne rekomendacje systemów montażowych (kleje i grunty) znajdą Państwo na stronie: www.pacificfloors.pl/kolekcje/instrukcja/




Wykończenie

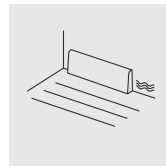


- 1 Zamontuj listwy przyściennie przy ścianie, nie mocując ich bezpośrednio do podłogi. Pozwoli to podłodze na rozszerzanie i kurczenie się. Nie wypełniaj szczelin dylatacyjnych silikonem.

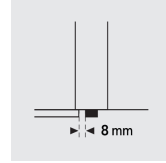

- 2 Przy progach i otworach drzwiowych podetnij ościeznice, kładąc panel spodnią stroną do góry i umieszczając go przy ościeznicy. Użyj narzędzia wielofunkcyjnego lub piły ręcznej, aby przeciąć ościeznicę na odpowiedniej wysokości, zachowując szczelinę dylatacyjną 8 mm. Usuń odpady i odkurz powierzchnię. Zamontuj panel, wsuwając krótki bok blisko podciętej ościeznicy i długi bok w kierunku już zamontowanego panelu.

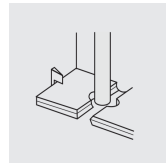


- 3 Panele w miejscach z rurami układaj tak, aby rura przebiegała wzdłuż linii łączącej między panelami. Wybierz wiertło o średnicy rury plus 16 mm.

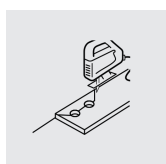

- 4 W rzędach z podwójnymi rurami postępuj zgodnie z poniższymi krokami:
a. Określ miejsce, gdzie rura przejdzie przez panel, uwzględniając dodatkowe 16 mm na szczelinę dylatacyjną.
b. Wierć w panelu w wyznaczonym miejscu.
c. Rozszerz otwór do krawędzi panelu.
d. Zamontuj panel wokół rury


Pielęgnacja

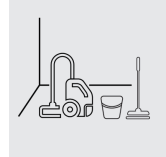

- 1 Aby zachować wygląd i przedłużyć żywotność, regularna konserwacja jest kluczowa. Częstotliwość czyszczenia zależy od natężenia ruchu, stopnia zabrudzenia oraz rodzaju podłogi. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.pacificfloors.pl. Usuń kurz lub brud za pomocą miotły lub odkurzacza z miękkim włosiem. Czyść podłogę winylową wilgotnym, dobrze wyciśniętym mopem, letnią wodą i detergentem przeznaczonym do podłóg winylowych. Usuwa to pozostały brud i utrzymuje podłogę w doskonałym stanie. Podczas czyszczenia płynami należy upewnić się, że powierzchnia nie jest zbyt mokra.




- 2 Aby zapobiec uszkodzeniom podłogi winylowej, warto stosować skuteczne wycieraczki przy drzwiach, które zatrzymują nawet 85% zanieczyszczeń wnoszonych do budynku, co wydłuża żywotność wykładziny i obniża koszty czyszczenia. Ostrożność jest konieczna również w przypadku piasku, kamieni i ostrych przedmiotów, które mogą trwale uszkodzić powierzchnię. Należy też unikać kontaktu podłogi winylowej z gorącymi przedmiotami, jak piecyki, pojemniki z gorącym popiołem, palące się papierosy czy węgiel.

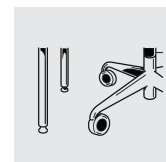

- 3 Nogi mebli i krzeseł należy zabezpieczyć, stosując krzesła z miękkimi kółkami typu W lub odpowiednie podkładki.



- 4 Przesuwanie ciężkich przedmiotów po podłodze jest zabronione; należy je podnosić. Nogi mebli powinny mieć dużą powierzchnię i być wyposażone w ochronne nakładki, co zmniejsza ryzyko uszkodzenia podłogi. Umieść wycieraczki przy drzwiach wejściowych, aby ograniczyć wnoszenie brudu i piasku, co zmniejszy potrzebę konserwacji i przedłuży żywotność podłogi. Unikaj kontaktu z gumą, lateksem, papierosami, zapalkami i innymi gorącymi przedmiotami, aby zapobiec trwałym przebarwieniom i uszkodzeniom.

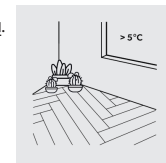

- 5 Upewnij się, że temperatura wewnątrz pomieszczenia zawsze przekracza 5°C. Zaleca się, aby temperatura wnętrza była utrzymywana na stałym poziomie w zakresie 18-30°C. W przypadku występowania skrajnych różnic temperatur maksymalna wielkość pomieszczenia wynosi 8x8 m.



Instrukcja montażu podłóg Pacific Vinyl Floors
z kolekcji Herringbone Gluedown

Producent:
Nobless Polska Zbigniew Sierputowski sp. k
Sierosław, ul. Skrajna 3b, 62-080 Tarnowo Podgórne

pacificfloors.pl

