



Instrukcja montażu podłóg Pacific Vinyl Floors z kolekcji Herringbone UniZip.

Niniejsza instrukcja montażu dotyczy podłóg Pacific Vinyl Floors z kolekcji Herringbone UniZip grubości 4,5 + 1 mm, wyposażonych w zintegrowany podkład wyciszający. Niniejsza instrukcja stanowi zbiór zaleceń, rekomenduje się korzystanie z usług profesjonalnych monterów, ponieważ nieprawidłowa instalacja lub złe przygotowanie podłoża spowoduje utratę gwarancji. Montaż powinien zostać wykonany zgodnie ze sztuką budowlaną w zakresie posadzkarstwa, aktualnymi normami oraz niniejszą instrukcją.


Przygotowanie

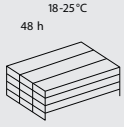

1 Panele Pacific Vinyl Floors należy przechowywać na płaskiej powierzchni, w równych stosach, z dala od wilgoci i skrajnych temperatur (<5°C i >35°C). Przed montażem aklimatyzuj je przez 48 godzin w temperaturze 18–25°C w miejscu instalacji. Utrzymuj tę temperaturę przed, podczas i przez 24 godziny po montażu. Montaż wykonuj przy temperaturze powietrza 18–25°C i podłoża powyżej 15°C.

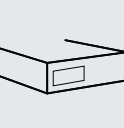


2 Panele Pacific Vinyl Floors dostępne są w różnych formatach, wzorach i właściwościach. Przed montażem sprawdź, czy produkt odpowiada zamówieniu. Zachowaj etykiety i dowód zakupu.

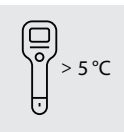


3 Panele Pacific Vinyl Floors są przeznaczone do montażu w ogrzewanych pomieszczeniach, gdzie temperatura przekracza 5°C. Najlepsze wyniki osiągniesz w temperaturze pokojowej (18–30°C). Panele nie są odpowiednie do instalacji w solariach, werandach, przyczepach kempingowych, łodziach ani innych nieogrzewanych przestrzeniach.



4 Podłogi Pacific Vinyl Floors nie powinny być blokowane. Ciężkie przedmioty, takie jak kuchnie i stałe zabudowy meblowe, powinny zostać zainstalowane przed ułożeniem podłogi. Obiekty emitujące ciepło, jak piece, muszą być umieszczone na płytach ochronnych, a panele należy układać wokół nich, zachowując odpowiednie szczeliny dylatacyjne. Podłoga musi mieć możliwość swobodnego ruchu, aby zapobiec powstawaniu szczelin. Wymagane jest zapewnienie odpowiednich szczelin dylatacyjnych wokół ciężkich zabudów i innych obiektów. Panele są podłogą pływającą i nie powinny być trwale mocowane do podłoża.

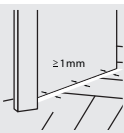


5 Jeśli ościeżnica drzwi jest instalowana po montażu podłogi, zapewnij odstęp 1 mm między końcem framugi a powierzchnią podłogi.

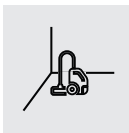

6 Podłoże musi być suche, równe, stabilne, czyste i wolne od tłuszczu. Usuń stare kleje, zamieć i odkurz, usuwając zanieczyszczenia i gwoździe. Napraw pęknięcia. Zdejmij stare listewki przysienne przed montażem i zamontuj nowe po zakończeniu.



7 Jakość i przygotowanie podłoża mają kluczowy wpływ na montaż. Jeśli podłoże jest nieodpowiednie, skonsultuj się z dostawcą paneli Pacific Vinyl Floors. Nierówne podłoże może prowadzić do odkształceń i szczelin w podłodze. Podłoże powinno być stabilne i dobrze przymocowane. Usuń wszelkie miękkie pokrycia, takie jak dywan, wykładzina czy miękki winyl, oraz pływające pokrycia podłogowe.

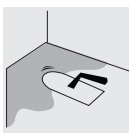

8 Spoiny cementowe i szczeliny o głębokości powyżej 2 mm oraz szerokości ponad 5 mm należy wyrównać. W przypadku fug pomiędzy płytkami ceramicznymi powinna być użyta masa żywiczna. Jeśli potrzebna jest wylewka samopoziomująca, sprawdź, czy wymagane jest użycie materiału gruntującego, szczepnego lub uszczelniającego. Dla paneli Pacific Vinyl Floors z systemem zatrzaskowym: wyrównaj nierówności podłoża przekraczające 3 mm na 2 m. Używaj szlifowania lub skrobienia. Wszelkie przekroczenia mogą skutkować uszkodzeniem zamków, powstawaniem hałasów użytkowych oraz utratą gwarancji.



9 Podłoża betonowe muszą być suche. Wilgotność podłoża nie może przekraczać 2% w skali CM dla cementu i 0,5% dla anhydrytu. W przypadku ogrzewania podłogowego wilgotność nie powinna przekraczać 1,8% w skali CM, a w przypadku anhydrytu 0,3% w skali CM. Prowadź pomiary wilgotności i zapisuj wyniki. Sporządź protokół z montażu i zachowaj dokumentację foto z pomiarów.



10 Podłoże drewniane musi być równe, a wszelkie luźne elementy należy solidnie przymocować. Ważne jest zapewnienie odpowiedniej cyrkulacji powietrza i wentylacji przy krawędziach. Jeśli drewniane podłoże jest wilgotne lub brakuje pod nim odpowiedniej bariery przeciwwilgociowej, wilgoć należy najpierw usunąć, zanim przystąpi się do montażu.




11 Podłogi w pomieszczeniach z różnymi systemami ogrzewania powinny być oddzielone profilem przejściowym i mieć szczelną dylatacyjną o szerokości co najmniej 8 mm. **Ogrzewanie podłogowe:** Maksymalna temperatura użytkowa ogrzewania nie powinna przekraczać 27°C (temperatura maksymalna podłoża 27°C nie powinna być osiągnięta szybciej niż w ciągu 45 minut od chwili uruchomienia ogrzewania). Skokowy wzrost temperatury nie powinien być wyższy niż 5°C / 10 minut. Inne źródła ciepła (grzejniki, piecyki itd.) nie mogą mieć bezpośredniego kontaktu z panelami. Muszą być oddalone od podłogi na minimum 2 cm. **Chłodzenie podłogowe:** Oporność cieplna podłogi powinna być poniżej 0,15 m²K/W. Używaj systemów z czujnikami wykrywającymi kondensację pary wodnej, które wyłączają chłodzenie, gdy wystąpi kondensacja. Ważne: Nie wolno układać paneli na systemach grzewczych, które nie są zatopione w masie, w tym na foliach grzewczych i foliach na podczerwień.




12 Podłogi Pacific Vinyl Floors Herringbone UniZip mają zintegrowany podkład. Zastosowanie dodatkowego podkładu jest zabronione i wiąże się z utratą gwarancji. Narzędzia: nożyk, ołówek, miarka, kątownik, kliny dylatacyjne 5-8mm, rękawice ochronne, okulary ochronne.

Zalecamy zastosowanie folii paroizolacyjnej (PE min. 0,2 mm), układanej na zakładkę min. 20 cm i szczelnie zabezpieczonej taśmą.

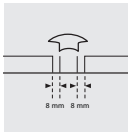


13 Panele podłogowe Pacific Vinyl Floors mogą być instalowane w pomieszczeniach o powierzchni nie przekraczającej 200m² i w których żaden z wymiarów nie przekracza 20m. Zaleca się stosowanie szczelin dylatacyjnych w progu drzwi, szczególnie w przypadkach: różnicy temperatur pomiędzy pomieszczeniami (np. duże okna i nasłonecznienie w jednym z pomieszczeń), występowania ogrzewania podłogowego tylko w jednym z pomieszczeń. Dylatacja przysięenna pomiędzy panelami, a wszystkimi elementami konstrukcji pionowych (takie jak np. zabudowa kuchenna, wyspa kuchenna, szafy wnękowe i inne meble trwale związane ze ścianą) powinna wynosić min. 5 mm, a przy ogrzewaniu podłogowym min. 8 mm.

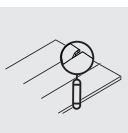

14 Przed montażem i w trakcie, sprawdź panele przy naturalnym świetle, czy kolor i ilość zgadzają się z zamówieniem, a opakowania nie są uszkodzone. Kontroluj każdy panel pod kątem defektów i nie montuj wadliwych. Po zamontowaniu panelu reklamacje nie będą przyjmowane.


Zasady montażu:

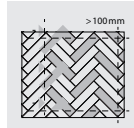


1 Przed montażem zmierz długość i szerokość pomieszczenia, aby poprawnie rozplanować układ rzędów podłogi. Upewnij się, że ostatni rząd nie jest węższy niż 100 mm, przesuwając linię środkową w razie potrzeby.




2 Podczas montażu wymieszaj panele z różnych opakowań, aby uniknąć układania zbyt wielu desek o podobnym odcieniu obok siebie.

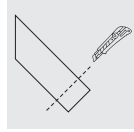

3 Jeżeli zajdzie potrzeba skrócenia panelu przy pomocy poprzecznego, prostego cięcia, Pacific Vinyl Floors Herringbone UniZip należy docinać stroną ze wzorem skierowaną do góry, korzystając ze specjalnego noża do paneli winylowych. Aby dociąć panel, narysuj prostą linię, wzdłuż której nastąpi cięcie. Korzystając z noża, natnij powierzchnię wzdłuż tej linii. Nigdy nie ma potrzeby całkowitego przecinania panelu. (Wskazówka: zintegrowany podkład również lepiej natnij przed przełamaniem panelu). Następnie oburącz złam panel wzdłuż nacięcia. Do każdego innego cięcia należy użyć piły. W zależności od rodzaju piły, panel należy ułożyć stroną ze wzorem skierowaną do góry lub do dołu. Przed przystąpieniem do cięcia wykonaj próbę na niepotrzebnym elemencie, aby ustalić, jak najdokładniej dociąć panel (stroną ze wzorem skierowaną do góry lub do dołu).

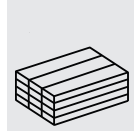

4 Montaż w temperaturach niższych od rekomendowanych utrudnia pracę z Pacific Vinyl Floors Herringbone UniZip. Panele stają się mniej elastyczne, trudniejsze do cięcia, szczególnie mniejszych kawałków, co zwiększa ryzyko uszkodzenia zamków i późniejszego rozszerzania się podłogi. W wyższych temperaturach może dojść do nadmiernego skurczu paneli i pojawienia się szczelin. Podłoga Pacific Vinyl Floors Herringbone UniZip ma być pływająca – nie należy przytwierdzać paneli do podłoża ani sklejać zamków, poza wymianą pojedynczych paneli.

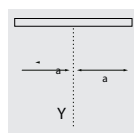

5 Wzór jodełki zwykle rozpoczyna się od linii centralnej. Użyj prostej łąty lub sznurka do wyznaczenia linii „Y”.



Instrukcja montażu podłóg Pacific Vinyl Floors z kolekcji Herringbone UniZip.

Niniejsza instrukcja montażu dotyczy podłóg Pacific Vinyl Floors z kolekcji Herringbone UniZip grubości 4,5 + 1 mm, wyposażonych w zintegrowany podkład wyciszający. Niniejsza instrukcja stanowi zbiór zaleceń, rekomenduje się korzystanie z usług profesjonalnych montażystów, ponieważ nieprawidłowa instalacja lub złe przygotowanie podłoża spowoduje utratę gwarancji. Montaż powinien zostać wykonany zgodnie ze sztuką budowlaną w zakresie posadzkarstwa, aktualnymi normami oraz niniejszą instrukcją.

6 Umieść pierwszą klepkę pod kątem 45°. Narysuj dodatkowe linie „L” i „R” biegnące równoległe do linii „Y” w celu wyznaczenia położenia narożników klepki. Następnie narysuj linię „X” zgodnie z rysunkiem. W celu ułatwienia montażu zwróć uwagę, żeby pióra były skierowane od ściany w kierunku montażu.

7 Umieść pierwszą klepkę (1). Następnie połącz klepkę (3) z pierwszą, wkładając ją we wpust pod kątem około 20°, ale nie kładź jej jeszcze na płasko. Użyj klepki (3) do wyznaczenia położenia klepki (2) podczas jej montażu. Wsuń klepkę (3) o około 5 mm poza klepkę (1). Teraz włóż klepkę (2) pod kątem w zamek krótkiego boku klepki (1), dosuń do klepki (3) i opuść do pozycji poziomej. Powtórz te same kroki z klepkami (3) i (4). Klepka (4) posłuży jako ogranicznik przy układaniu klepki (3). Opuść klepkę (3) do pozycji poziomej. Kontynuuj w ten sposób, montując kolejne klepki, aż środkowe rzędy będą ułożone w całości.

8 Upewnij się, że zamki są dobrze domknięte. Delikatnie użyj młotka i klocka do dobijania (nie uderzaj bezpośrednio w panel), aby zapewnić pewne zatrzasknięcie zamków.

9 Kontynuuj montaż, delikatnie dobijając klepki, aby zamki były całkowicie zatrzasknięte. Użyj taty lub linii, aby upewnić się, że rzędy są proste. Powtarzaj te czynności przy montażu kolejnych rzędów.

10 Po ułożeniu klepek środkowego rzędu, wypełnij trójkątne pola między klepkami a ścianą. Użyj klinów dystansowych, aby zachować odpowiednią szczelinę dylatacyjną. Dla stabilności obciąż ułożone rzędy paczkami lub innym ciężarem, aby zapobiec przesuwaniu się podłogi. Kontynuuj montaż według schematu:
a. Połącz długi bok klepki, unosząc ją pod kątem około 20°.
b. Delikatnie dobij krótki bok na płasko, używając klocka i młotka.
c. Sprawdź, czy oba boki są dobrze zamknięte i upewnij się, że nie ma żadnych szczelin.

11 Połóż klepki ostatniego rzędu jak w normalnym rzędzie, a następnie obróć je o 180°, ustawiając narożnik przy ścianie i zachowując odstęp na dylatację. Wyznacz linię cięcia i odetnij nadmiar. Odwróć klepkę do pierwotnej pozycji i zamontuj ją. Powtarzaj ten proces dla każdej klepki. Po zakończeniu montażu usuń kliny dystansowe, umożliwiając podłodze swobodne rozszerzanie i kurczenie. Wskazówki: Klęczenie na zamontowanej części podłogi pomoże uniknąć przesuwania się tafli podczas montażu. Aby ułatwić pracę, połącz pierwsze 10 klepek, klęknij na nich podczas montowania kolejnych, a potem dosuń je do ściany. Zamontuj kliny dystansowe i sprawdź prostoliniowość rzędów, dokonując ewentualnych poprawek.




12 Po zamontowaniu każdego panelu sprawdź, czy wszystkie krótkie i długie boki są dobrze połączone, bez szczelin ani różnic w wysokości. Kontynuuj montaż kolejnych rzędów w kierunku skraju pomieszczenia. Najwygodniej pracuje się, siedząc na wcześniej zamontowanych panelach.

13 Panele podłogowe Pacific Vinyl Floors mogą być instalowane w pomieszczeniach o powierzchni nie przekraczającej 200m² i w których żaden z wymiarów nie przekracza 20m. Zaleca się stosowanie szczelin dylatacyjnych w progu drzwi, szczególnie w przypadkach: różnicy temperatur pomiędzy pomieszczeniami (np. duże okna i nasłonecznienie w jednym z pomieszczeń), występowania ogrzewania podłogowego tylko w jednym z pomieszczeń. Dylatacja przyścienna pomiędzy panelami, a wszystkimi elementami konstrukcji pionowych (takie jak np. zabudowa kuchenna, wyspa kuchenna, szafy wnękowe i inne meble trwałe związane ze ścianą) powinna wynosić min. 5 mm, a przy ogrzewaniu podłogowym min. 8 mm.

14 W przypadku, gdy podczas pierwszego montażu wystąpi konieczność korekty ułożenia, panele mogą zostać zdemonstrowane i ponownie zamontowane wyłącznie w ramach tej korekty i maksymalnie jeden raz, pod warunkiem, że wszystkie elementy pozostają w pełni nienaruszone. Podczas demontażu panele muszą być odciążane i rozłączane bez użycia siły. Wszelkie uszkodzenia, w szczególności wykruszenia, zagięcia profilu click, pęknięcia lub trwałe deformacje powodują konieczność bezwzględnej wymiany elementu na nowy, ponieważ profil zatrzaskowy nie podlega naprawie. Montaż wykonany niezgodnie z powyższymi zasadami powoduje utratę gwarancji.

Wykończenie:

1 Zamontuj listwy przyścienne przy ścianie, nie mocując ich bezpośrednio do podłogi. Pozwoli to podłodze na rozszerzanie i kurczenie się. Nie wypełniaj szczelin dylatacyjnych silikonem ani innym uszczelniaczem.

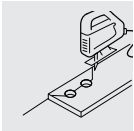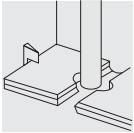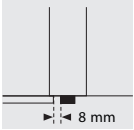

Pielęgnacja:




2 Przy progach i otworach drzwiowych podetnij ościeżnice, kładąc panel spodnią stroną do góry i umieszczając go przy ościeżnicy. Użyj narzędzia wielofunkcyjnego lub piły ręcznej, aby przeciąć ościeżnicę na odpowiedniej wysokości, zachowując szczelinę dylatacyjną 8 mm. Usuń odpady i odkurz powierzchnię. Zamontuj panel, wsuwając krótki bok blisko podciętej ościeżnicy i długi bok w kierunku już zamontowanego panelu. Użyj dociągacza i/ lub dobijaka, aby zapewnić solidne połączenie.


3 Panele w miejscach z rurami układaj tak, aby rura przebiegała wzdłuż linii złącza między panelami. Wybierz wiertło o średnicy rury plus 16 mm. Po zatrzasknięciu paneli na krótkim boku, wywierć otwór na środku połączenia paneli. Teraz panele są gotowe do zamontowania.

4 W rzędach z podwójnymi rurami postępuj zgodnie z poniższymi krokami:
a. Określ miejsce, gdzie rura przejdzie przez panel, uwzględniając dodatkowe 16 mm na szczelinę dylatacyjną.
b. Wierć w panelu w wyznaczonym miejscu.
c. Rozszerz otwór do krawędzi panelu.
d. Zamontuj panel wokół rury.


1 Po zakończeniu montażu Pacific Vinyl Floors Herringbone UniZip możesz od razu chodzić po podłodze. Aby zachować jej wygląd i przedłużyć żywotność, regularna konserwacja jest kluczowa. Częstotliwość czyszczenia zależy od natężenia ruchu, stopnia zabrudzenia oraz rodzaju podłogi. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.pacificfloors.pl. Do czyszczenia używaj mopa lub odkurzacza z miękkimi kółkami i szczotką do podłóg winylowych, aby uniknąć zarysowań.

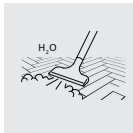

2 Pacific Vinyl Floors Herringbone UniZip można czyścić wilgotnym mopem. Używaj łagodnych środków czyszczących do podłóg winylowych, unikając mydła, które może zostawić lepką warstwę, oraz środków z cząstkami ściernymi, które mogą zmatowić powierzchnię. Nie stosuj zbyt dużej ilości środka czyszczącego, by uniknąć trudnych do usunięcia resztek. Nieprawidłowa konserwacja może uszkodzić podłogę. Więcej informacji na temat czyszczenia dostępnych jest na stronie www.pacificfloors.pl.

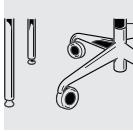

3 Nogi mebli i krzesła należy zabezpieczyć, stosując krzesła z miękkimi kółkami typu W lub odpowiednie podkładki.

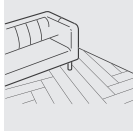

4 Przesuwanie ciężkich przedmiotów po podłodze jest zabronione; należy je podnosić. Nogi mebli powinny mieć dużą powierzchnię i być wyposażone w ochronne nakładki, co zmniejsza ryzyko uszkodzenia podłogi. Umieść wycieraczki przy drzwiach wejściowych, aby ograniczyć wnoszenie brudu i piasku, co zmniejszy potrzebę konserwacji i przedłuży żywotność podłogi. Unikaj kontaktu z gumą, lateksem, papierosami, zapalnikami i innymi gorącymi przedmiotami, aby zapobiec trwałym przebarwieniom i uszkodzeniom.



5 Upewnij się, że temperatura wewnątrz pomieszczenia zawsze przekracza 5°C. Zaleca się, aby temperatura wnętrza była utrzymywana na stałym poziomie w zakresie 18-30°C. W przypadku występowania skrajnych różnic temperatur maksymalna wielkość pomieszczenia wynosi 8x8 m.



PACIFIC
VINYL FLOORS

Instrukcja montażu podłóg Pacific Vinyl Floors z kolekcji Herringbone UniZip

Producent:
Nobless Polska Zbigniew Sierżputowski sp. k., Sierosław,
ul. Skrajna 3b, 62-080 Tarnowo Podgórne

pacificfloors.pl

